



Імпортёр/уповноважений представник на території України ТОВ «СІГМА. УКРАЇНА»

Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,

1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Домкрат механічний ромбоподібний

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:



6119041

6119051

6119131

6119141

6119151

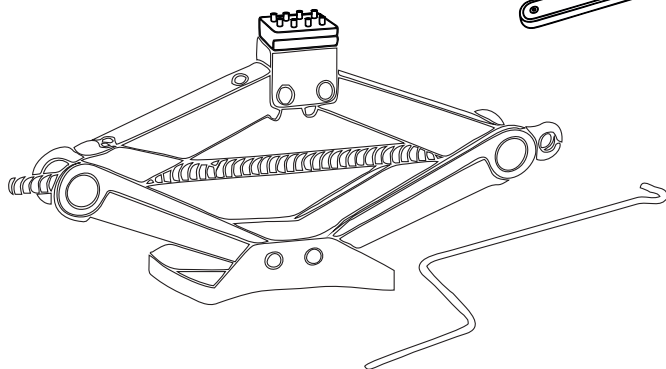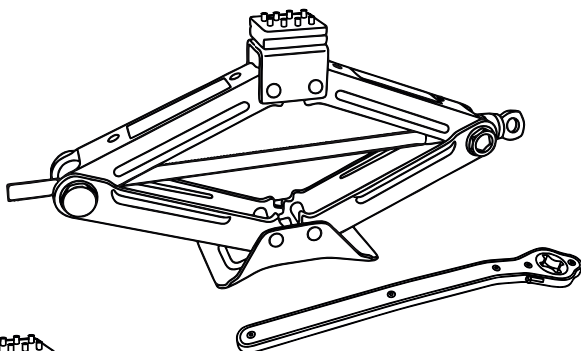

ЗМІСТ

1. Загальний опис	3
2. Зовнішній вигляд	3
3. Комплектація	4
4. Технічні дані	4
5. Правила техніки безпеки	4
6. Експлуатація	4
6.1. Підготовка до роботи	4
6.2. Експлуатація	5
7. Технічне обслуговування	5
8. Зберігання	5
9. Утилізація	5
10. Гарантійні зобов'язання	6
11. Сервіс і консультації по експлуатації	6
12. Особливі відмітки з безпеки експлуатації виробу	6

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю.

Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію домкрата механічного ромбоподібного. У випадку недотримання правил експлуатації домкрата або внесення будь-яких змін в його конструкцію, обладнання не підлягає гарантійному ремонту.

Домкрат механічний ромбоподібний ТМ «Sigma» за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам Технічно-

го регламенту безпеки машин (ПКМУ №62 від 30.01.2013р.).

З Декларацією відповідності і документами щодо виробу можна ознайомитися на сайті **sigma.ua** і вони додаються до супровідної документації.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

У цій інструкції розглянуті правила експлуатації та технічного обслуговування домкрата механічного ромбоподібного.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Домкрат механічний ромбоподібний (далі – домкрат) призначений для підняття невеликих вантажів в процесі виконання ремонту

автомобілів та в інших випадках. Він відрізняється простою конструкцією та зручністю в експлуатації.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Рис. 1. арт. **6119131, 6119141, 6119151;**

Рис. 2. арт. **6119041, 6119051.**

1	Нижня опора
2	Верхня опора
3	Лівий важіль
4	Правий важіль
5	Нижній лівий важіль
6	Нижній правий важіль
7	Вантажний гвинт
8	Отвір вантажного гвинта
9	Рукоятка (арт. 6119131, 6119141, 6119151 – складана; арт. 6119041, 6119051 – тріскачка)
10	Гумова насадка

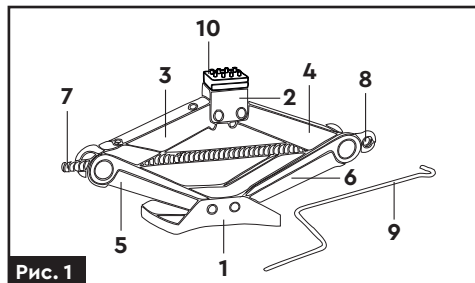


Рис. 1

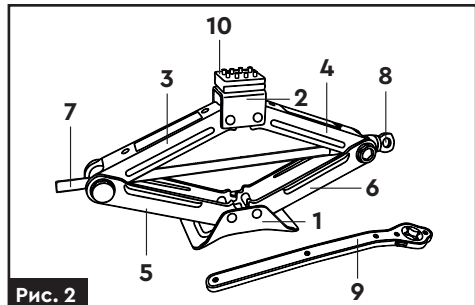


Рис. 2

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Домкрат механічний ромбоподібний	1 шт.
Рукоятка домкрата	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул	6119041	6119051	6119131	6119141	6119151
Вантажопідйомність, т	1.5	2	1	1.5	2
Висота підхвату, мм	110	100	105	110	100
Висота підйому, мм	390	470	350	390	470
Рукоятка	тріскачка		складана		
Маса, кг	2.3	3.2	2	2.3	3.2

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Домкрат використовується тільки для підйому вантажу.
- В жодному разі не працюйте під транспортним засобом без використання додаткових підставок для його підтримки, розрахованих на його вагу.
- Завжди робіть блокування коліс транспортного засобу і використовуйте «ручне» гальмо перед підйомом.
- Перед початком роботи вантаж повинен бути зафіксований відповідними опорами, наприклад, перед підйомом автомобіля потрібно встановити під колесами опори.
- Не розбирайте домкрат! Це може призвести до його поломки або пошкодження.
- Не вирівнюйте груз під навантаженням.
- Не завдавайте ударів по домкрату.



Не перевищуйте максимально допустиму вантажопідйомність домкрата! Перевантаження домкрата може призвести до виходу його з ладу або заподіяти шкоди здоров'ю обслуговуючого персоналу.

- Домкрат можна використовувати тільки на рівній, стійкій, твердій поверхні. Використання на іншій поверхні може призвести до падіння вантажу.
- Дозволяється використовувати лише комплектуючі та перехідники, рекомендовані виробником.
- Забороняється вносити зміни в конструкцію домкрата.
- Ігнорування цих правил може призвести до нанесення шкоди здоров'ю обслуговуючого персоналу та виходу з ладу обладнання.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

6.1. Підготовка до роботи

- Перед початком використання домкрата уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Переконайтеся, що вага вантажу не перевищуватиме номінальну вантажопідйомність домкрата.

- › Оцініть поверхню, на якій буде розташований домкрат. Вона повинна бути рівною і твердою.
- › Переконайтеся, що домкрат знаходиться в робочому стані.
- › Перед підйомом транспортного засобу переверте ступінь і правильність блокування коліс.
- › Якщо після підйому транспортного засобу будуть проводитися будь-які ремонтні або шиномонтажні роботи, підготуйте спеціальні підставки під вантаж, не залишайте піднятий вантаж тільки на домкраті.

6.2. Експлуатація

Підйом вантажу

1. Встановіть домкрат під автомобіль. Опорна площадка домкрата повинна знаходитися в місці, зазначеному в інструкції з експлуатації автомобіля.
2. В отвір ходового гвинта вставте гачок рукоятки.

3. Обертаючи рукоятку за годинниковою стрілкою, піднімайте автомобіль на потрібну висоту.

Опускання вантажу

Обертаючи ручку проти годинникової стрілки, опустіть автомобіль.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічний догляд за домкратом включає візуальний огляд. Перевіряється:

- › якість затягування різьбових з'єднань;
 - › стан робочої поверхні гвинта.
- Подрипини, сколи та інші дефекти поверхні не допускаються.

У разі тривалих перерв в роботі, понад **4 місяці**, зробити консервацію виробу в наступному порядку:

1. Очистити виріб від пилу та бруду.
2. Протерти насухо від вологості.
3. Зовнішні поверхні виробу покрити консерваційним мастилом **K-17**.

Обслуговування і догляд

- › Для забезпечення гарної роботи домкрата періодично змащуйте його рухомі частини.
- › Якщо домкрат не використовується, всі рухомі деталі повинні перебувати в повністю опущеному положенні. Щоб уникнути корозії, не допускається тривалий контакт деталей домкрата з водою. У разі потрапляння води на деталі домкрата, насухо витріть домкрат і змастіть всі його частини.

8. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати в сухих, критих, добре провітрюваних приміщеннях з температурою в межах +10 – +30 °C, вологістю не більше 70 %.
- › Берегти від потрапляння прямих сонячних променів.
- › Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.
- › Під час зберігання домкрата тримайте шток і додатковий упор (гвинт) у нижньому положенні. Якщо домкрат використовувався під дощем або у вологій середовищі, після використання ретельно протріть його сухою тканиною.

9. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк - 1 місяць з дня продажу. Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний строк обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

11. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонту), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру. Заявку можна подати:

- › за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
- › на сайті **sigma.ua**.

Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна
Сервісний центр у місті Харків:
+38 (099)-663-94-83
+38 (067)-740-91-02
Сервісний центр у місті Київ:
+38 (067)-691-16-36
Сервісний центр у місті Вінниця:
+38 (050)-196-56-93
Сервісний центр у місті Львів:
+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт: Повна покрокова інструкція: Інформація щодо запчастин:



12. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ З БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ



Уважно ознайомтеся з даним пунктом.



Знак відповідності технічним регламентам, що діють на території України.



Перед використанням ознайомтеся з інструкцією.