



Імпортёр/уповноважений представник на території України
ТОВ «СІГМА.УКРАЇНА» ТМ «Sigma»

Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318


Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

LED ЛІХТАР НАЛОБНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ З СЕНСОРОМ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикул:

5390231

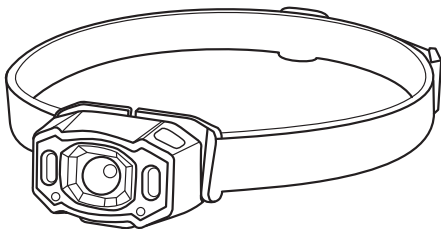

ЗМІСТ

1. Загальний опис	3
2. Зовнішній вигляд	4
3. Комплектація	4
4. Технічні дані	5
5. Правила техніки безпеки	5
6. Експлуатація	6
7. Технічне обслуговування	8
8. Зберігання	8
9. Утилізація	9
10. Гарантійні зобов'язання	9
11. Сервіс і консультації по експлуатації	9
12. Умови гарантії	10

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів торгової марки «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. Недотримання правил, викладених в цій інструкції, позбавляє виріб гарантійного обслуговування.

Інструкція містить інформацію по експлуатації та технічному обслуговуванню ліхтаря світлодіодного налобного. Інструкція вважається невід'ємною частиною виробу, і, в разі перепродажу, повинна залишатися з виробом.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію без додаткового узгодження і повідомлення.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний налобний ліхтар (далі – ліхтар) з перезаряджаємою акумуляторною батареєю використовують як джерело додаткового освітлення. Налобне кріплення ліхтаря стане у нагоді тоді, коли немає можливості тримати ліхтар у руках або кріпити на різні об'єкти.

Ліхтар має 6 режимів роботи для освітлення різної яскравості і тривалості.

Кут нахилу ліхтаря регулюється на 60°.

Високоеластичний повітропроникний ремінь для голови служить для комфортного носіння. Вбирає піт. Ремінь регулюється, тому підходить для різних типів голови.

Сфери застосування: ремонт побутової техніки, дослідні роботи, будівництво, скелелазіння, полювання, рибалка, біг, їзда на велосипеді, походи і інші види активного відпочинку.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

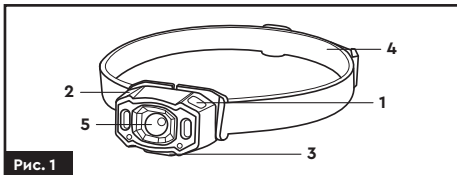


Рис. 1

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Кнопка ввімкнення |
| 2 | Кнопка сенсорного ввімкнення |
| 3 | USB порт |
| 4 | Ремінь |
| 5 | Сенсорний датчик |

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Ліхтар світлодіодний налобний акумуляторний	1 шт.
Кріплення на голову	1 шт.
Кабель для заряджання	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Матеріал	ABS пластик
Джерело світла	Світлодіоди XPG2 2 червоних світлодіода COB
Живлення	Вбудована акумуляторна батарея ємністю 1200 мАгод
Порт зарядки	USB Type-C
Номінальна напруга	3,7 В
Час заряджання	2–3 години
Індикатор зарядки	3 індикацією закінчення заряду
Ступіть захисту	IPX4
Удароміцність	Забезпечується при падінні з висоти до 1 м
Габаритні розміри (ДхШхВ)	64×33×36 мм
Маса	67 г

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- › Ліхтар не призначений для використання дітьми.
- › Зберігайте виріб в недоступному для дітей місці.
- › Ліхтар працює в режимах високої яскравості і здатний викликати пошкодження зору користувача або інших осіб.
- › Уникайте потрапляння світла ліхтаря безпосередньо в очі.

- » При тривалому потраплянні променя світла в очі, необхідно звернутися за медичною допомогою.
- » Не розбирайте ліхтар самостійно. При виявленні поломки виробу, зверніться до сервісного центру.
- » Не використовуйте зарядні пристрої напругою більше 5В для заряджання. Використання будь-яких інших зарядних пристроїв може призвести до зменшення терміну служби акумулятора.
- » Уникайте прямого впливу тепла і тривалого сонячного світла.
- » Уникайте впливу вологи і/або високої вологості, розчинників і/або їх парів.
- » Уникайте тривалого впливу сильних вібрацій.
- » Не використовуйте поблизу джерел тепла, легкозаймистих і вибухонебезпечних середовищ.
- » Не поєднуйте з іншими ліхтарями.
- » Уникайте короткого замикання виробу.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Призначення кнопок

Кнопка ввімкнення **(1)** призначена для ввімкнення ліхтаря і вибору режиму його роботи.

Кнопка сенсорного ввімкнення **(2)** призначена для сенсорного ввімкнення та вимкнення ліхтаря. Ліхтар автоматично запам'ятовує останній обраний режим роботи і при подальшому увімкненні за допомогою помаху руки (на відстані до 5–8 см від сенсора) ліхтар відразу ввімкнеться в раніше обраному режимі.

Режими роботи

Ліхтар має 6 режимів роботи для освітлення різної яскравості і тривалості:

- » 3 рівня яскравості (мала, середня, висока);
- » 3 спеціальних режими (розсіяного світла, червоного світла, стробоскопа).

Яскравість, відстань та час роботи наведені у таблиці нижче.

Режим	Яскравість, Лм	Відстань, м	Час роботи, год
Висока яскравість	300	70	2.5
Середня яскравість	280	65	3.5
Низька яскравість	140	30	6
Розсіяне світло	35	15	25
Червоне світло	5	-	60
Червоний стробоскоп	5	-	63
Сенсор	Відстань спрацювання 5–8 см		

Перемикання режимів яскравості

При вимкненому світлі натисніть кнопку живлення **(1)**, щоб ввімкнути ліхтар. Протягом 10 секунд, поки світло горить, натисніть кнопку живлення **(1)** кілька разів, щоб послідовно перейти від одного рівня яскравості до іншого. У тому випадку, якщо протягом 10 секунд не були здійснені ніякі дії, ліхтар вимкнеться.

Перемикання спеціальних режимів

Для ввімкнення спеціальних режимів освітлення затисніть і утримуйте кнопку живлення **(1)** протягом 2 секунд. Перемикання здійснюється шляхом натискання кнопки живлення **(1)**.

Регулювання кута нахилу

Кут нахилу ліхтаря регулюється на 60°. Відрегулюйте кут для комфортної роботи та гарного освітлення робочого місця.

Регулювання ремня

Високоеластичний повітропроникний ремінь для голови служить для комфортного носіння. Вбирає піт. Відрегулюйте ремінь застілкою **(6)** в залежності від об'єму вашої голови.

Заряджання акумулятору

1. Відкрийте кришку USB порту **(3)**.
2. Підключіть порт зарядного кабелю до USB порту **(3)**.
3. Після заряджання від'єднайте зарядний кабель.
4. Закрийте кришку USB порту **(3)**.
 - » Для заряджання виробу використовуйте USB-кабель. USB-інтерфейс може бути підключений до комп'ютера, мобільного телефону і інших пристроїв.
 - » Під час заряджання ліхтар може трохи нагріватися. Це звичайне явище.

Пристрій необхідно зарядити в наступних випадках:

- Якщо світло стає темним;
- Якщо ліхтар перестає працювати при натисканні кнопок через низький рівень заряду.
- » Дотримуйтесь часу заряджання, який вказано в технічних характеристиках.
- » Світловий індикатор світиться червоним, поки триває процес зарядки. Індикатор починає горіти зеленим кольором, коли заряджання повністю завершено.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- » Не використовуйте агресивні чистячі засоби, які можуть пошкодити ліхтар. Для очищення використовуйте м'які тканини.

8. ЗБЕРІГАННЯ

- » Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі повітря від +10 °C до +30 °C та відносній вологості повітря не більше 70 %
- » Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.

9. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – 12 місяців з дня продажу. Підтвердженням покупки є коректно заповнений гарантійний талон.

Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний строк обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

Гарантійний строк не розповсюджується на акумулятор. Термін служби акумулятору дорівнює 12000 годин.

11. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонт), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру.

Заявку можна подати:

- › за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
- › на сайті **sigma.ua**.

Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна

Сервісний центр у місті Харків:

+38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

Сервісний центр у місті Київ:

+38 (067)-691-16-36

Сервісний центр у місті Вінниця:

+38 (050)-196-56-93

Сервісний центр у місті Львів:

+38 (050)-155-75-87

Створити заявку
на ремонт:



Повна покрокова
інструкція:



Інформація
щодо запчастин:



12. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Документом, що дає право на проведення гарантійного (безкоштовного) ремонту виробу, є Гарантійний талон, що додається до виробу.

Завод-виробник дає гарантію працездатності виробу протягом усього гарантійного терміну з дня продажу виробу кінцевому споживачеві, про що робляться відповідні записи у гарантійному талоні з обов'язковим зазначенням:

- › найменування виробу;
- › артикулу виробу;
- › серійного номеру виробу (якщо не вказано заводом-виробником, можна вказувати: «без номера»);
- › дати продажу у форматі: ДД.ММ.РРРР;

- › найменування організації торгівлі або продавця, який відкрив упаковку, виробу, перевірів комплектність і справність, з обов'язковим зазначенням П.І.Б. продавця і його підписом (або штампом, де вказана вся необхідна інформація про продавця);
- › П.І.Б. продавця;
- › адреси та контактного телефону покупця.

Гарантійний талон, заповнений не повністю або невідповідно оформлений, який містить виправлення або нерозбірливі написи, вилучається працівниками СЦ, а виріб позбавляється гарантії. Гарантійний ремонт здійснюється авторизованими СЦ.

Претензії від третіх осіб не приймаються!

УВАГА! Перед початком використання уважно ознайомтеся з інструкцією по експлуатації виробу!

Умови гарантії не передбачають профілактику, чищення, сушіння виробів. Вироби приймаються для розгляду рекламатії, здійснення ремонту або діагностики ТІЛЬКИ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ.

ГАРАНТІЇ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, ЯКІ МАЮТЬ:

- › механічні пошкодження елементів управління;
- › сліди несанкціонованого розкриття та (або) ремонту;
- › сильні зовнішні або внутрішні забруднення;
- › зовнішні пошкодження корпусу або інших елементів виробу, які виникли в результаті неправильного зберігання або транспортування;
- › пошкодження, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням, що є грубим порушенням вимог інструкції з експлуатації;
- › поломки, що виникли внаслідок інтенсивної і тривалої експлуатації виробу, тобто повним відпрацюванням ресурсу виробу*;
- › сліди впливу на виріб стихійних факторів (опадів, пожежі, удару блискавки тощо);
- › сліди експлуатації виробу в агресивних хімічних середовищах і перепадів напруги в електричних мережах;

- › сліди перегріву виробу внаслідок засміченості виробу та вентиляційних каналів і отворів пилом, сміттям, брудом тощо);
- › в разі використання комплектуючих і витратних матеріалів не передбачених заводом-виробником.
- › в разі використання комплектуючих і витратних матеріалів не передбачених заводом-виробником.

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ РЕГЛАМЕНТНІ РОБОТИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАВОДОМ-ВИРОБНИКОМ:

- › заміна мастила та інших експлуатаційних рідин;
- › заміна деталей і вузлів, що піддаються впливу абразивного зносу;
- › роботи, які мають циклічний (сезонний) характер. Наприклад, консервація (роботи, пов'язані з підготовкою до тривалого зберігання), заміна мастила/оливи та інших експлуатаційних рідин при переході на осінньо-зимовий період експлуатації виробу.

УВАГА! Забороняється експлуатація виробів з ознаками несправностей (сильне іскріння, нестандартні вібрації тощо). У разі виявлення ознак несправності, будь ласка, зверніться у СЦ! Позбавляється права на гарантійне обслуговування виріб, поломка якого виникла через несвоєчасну заміну швидкозношуваних деталей або вузла (наприклад, гумової манжети, механічного ущільнення), що призвело, в свою чергу, до потрапляння рідини всередину електричної частини електродвигуна!

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. При виявленні явних ознак поломки або дефекту виробу, споживачу необхідно звернутися до СЦ по телефону або на сайті і зареєструвати Заявку на ремонт. При оформленні Заявки на ремонт вказати детальну інформацію про виявлений дефект виробу. Узгодити відправку виробу з працівником СЦ, вказати номер Заявки на ремонт у відправленні.
2. Виріб має бути доставлений у СЦ з правильно заповненим гарантійним талоном в оригінальній упаковці, з усіма інструкціями і комплектуючими. В іншому випадку, претензії

на гарантійне обслуговування не розглядаються!

3. Гарантійний ремонт проводиться безкоштовно, шляхом заміни або ремонту дефектного вузла. Замінені дефектні вузли і деталі переходять у власність компанії.
4. Гарантійний строк продовжується на термін перебування виробу у СЦ.
5. При відмові в гарантійному ремонті СЦ зобов'язаний, на вимогу споживача, надати Акт технічної комісії з повним описом причини відмови. Після узгодження зі споживачем, виріб буде зібрано до початкового (але неробочого) стану і відправлено споживачу.
6. Оплата послуг з доставки і транспортування виробу від споживача у СЦ і назад, у разі гарантійного ремонту, проводиться за рахунок компанії. У разі проведення негарантійного (платного) ремонту оплата послуг з транспортування виробу проводиться за рахунок споживача!
7. Гарантійне обслуговування здійснюється в термін, що не перевищує 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження виробу у СЦ. У разі виникнення, з об'єктивних причин, необхідності у перебуванні виробу на сервісному обслуговуванні понад зазначеного терміну, працівники СЦ повинні повідомити споживачу про період і причини продовження ремонтних робіт.

* Рівномірний знос деталей при відсутності на них ознак заводського браку виробництва (виготовлення, збирання) не дає права споживачу на їх заміну за гарантійними зобов'язаннями і може бути визначений лише після діагностики, проведеної у СЦ фахівцем, що має для цього відповідну кваліфікацію та інструмент.

Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування в цілях і умовах, не передбачених для цього товару та за пошкодження або збиток, що виникли внаслідок неправильної експлуатації.

Умови зберігання вказані на упаковці чи в інструкції з експлуатації виробу.



sigma.ua

Гарантійний талон

Виріб	
Серійний номер	
Торговельна організація	

Адреса торговельної організації: _____

Телефон торговельної організації: _____

Артикул	
Строк гарантії	
Дата продажу	

Печатка торговельної організації: _____

Підпис продавця: _____

Перед відправкою виробу до сервісного центру (далі – СЦ), ОБОВ'ЯЗКОВО зареєструйте Заявку на ремонт по телефону СЦ або на сайті. Товар, відправлений до СЦ, без зареєстрованого номера Заявки на ремонт не приймається.

З інформацією в цьому гарантійному талоні ознайомлений(на), всі умови приймаю. Зовнішній вигляд і комплектність виробу перевіряв(ла). Претензій до якості та комплектації виробу не маю.

Сервісні центри:
<https://sigma.ua/servis/>

Інструкція з передачі
виробу до СЦ:

Україна
Сервісний центр м. Харків
+38 (099)-663-94-83
+38 (067)-740-91-02
Сервісний центр м. Київ
+38 (067)-691-16-36
Сервісний центр м. Вінниця
+38 (050) 196 56 93
Сервісний центр м. Львів
+38 (050) 155 75 87



Підпис продавця: _____ Підпис покупця: _____

П.І.Б. покупця: _____

Контактний телефон та адреса покупця: _____

Відрізний талон №1 Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

Відрізний талон №2 Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	