


Механический скобозабивной пистолет 4-х функциональный



ЗАРЯЖАНИЕ СКОБЫ:


1. Нажмите на податчик скоб и надавите вниз, чтобы вытащить его.
2. Полностью вытащите податчик скоб.
3. Вставьте обойму скоб в желоб.
4. Задвиньте податчик скоб.
5. Надавите вверх податчик скоб и заблокируйте его.

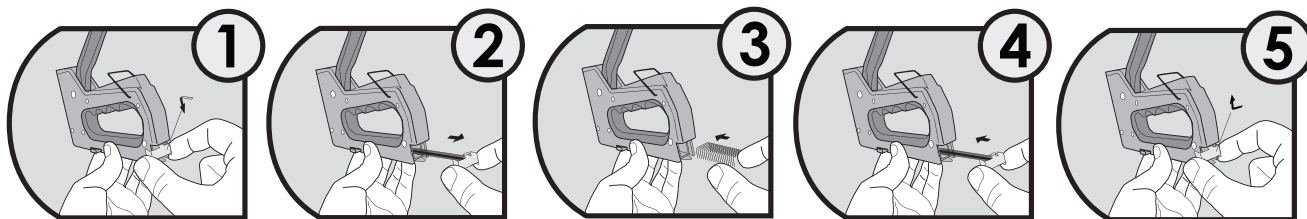

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ПРИ ЗАКЛИНИВАНИИ:

- A** (1) Сначала отодвиньте и очистите пружинный картридж податчика.
- (2) Удалите заклинившие скобы; надавите вниз на спусковую кнопку и вытащите держатель скобы.
- B** Верните держатель скобы в исходное положение нажатием на него.

RT-0202 Пистолет скобозабивной механический 4-функциональный

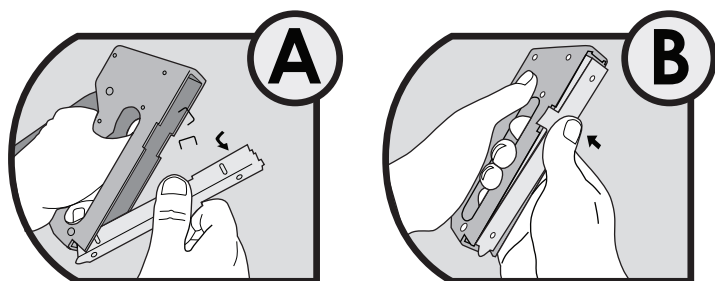

Made in PRC
www.intertool.ua