
Імпортер/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА.УКРАЇНА»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318
Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Теплова гармата електрична з керамічним нагрівачем

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули:

5359581
5359591

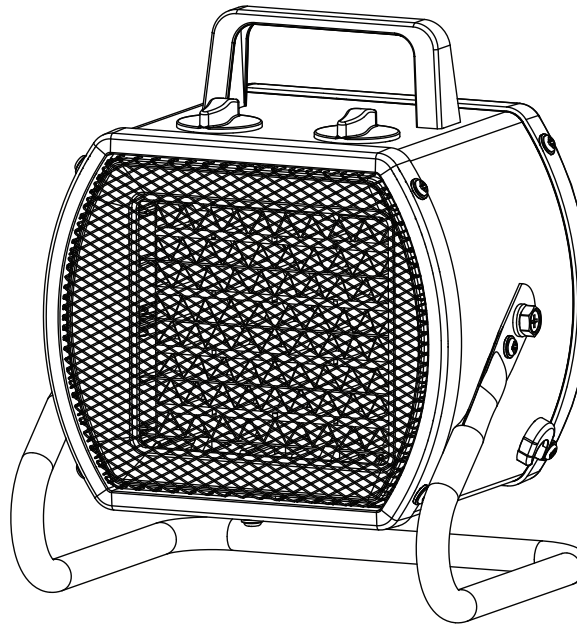

ЕЛЕКТРОННИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Реєструйте виріб за QR кодом

ЗМІСТ

1. Загальний опис **3**
2. Зовнішній вигляд **4**
3. Комплектація **4**
4. Технічні дані **5**
5. Правила техніки безпеки **5**
6. Експлуатація **7**
6.1. Підготовка до роботи **7**
6.2. Експлуатація **7**
6.3. Вимкнення приладу **7**
7. Технічне обслуговування **8**
8. Можливі несправності та методи їх усунення **8**
9. Зберігання і транспортування **9**
10. Утилізація **9**
11. Гарантійні зобов'язання **9**
12. Сервіс і консультації по експлуатації **9**
13. Особливі відмітки з безпеки експлуатації виробу **10**

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Ми дякуємо Вам за вибір продукції торгової марки «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу виробу з ладу і завдати шкоди здоров'ю.

УВАГА!

› Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед тим, як починати роботу.
› Під час роботи з обладнанням завжди керуйтеся вказівками з безпеки, що містяться в цій інструкції.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

В інструкції розглянуті правила експлуатації і технічного обслуговування електричної теплової гармати з керамічним нагрівачем (далі - теплова гармата) торгової марки «Sigma».
Теплова гармата за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам:

› Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений По становою КМУ № 1077 від 16.12.2015р.;
› Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затверджений Постановою КМУ № 1067 від 16.12.2015р;
› Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні, затверджений Постановою КМУ № 139 від 10.03.2017р.

З Декларацією відповідності і документами щодо виробу можна ознайомитися на сайті sigma.ua і вони додаються до супровідної документації .

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Теплова гармата з керамічним нагрівачем призначена для обігріву виробничих, громадських і допоміжних приміщень. Вона створює потужний потік гарячого повітря, продуваючи його через вузол конструкції, що відповідає за нагрівання, за допомогою вентилятора.
Несуча конструкція – це циліндричний кожух, виготовлений із листової сталі або термостійкого пластику. У кожусі розміщені вентилятор та керамічні електронагрівальні елементи. Із зовнішнього боку кожуха розташований корпус блоку керування.
Кожух, закритий повітрозабірною і повітровипускною решітками, встановлюється і кріпиться до підставки гвинтами і може повертатися у вертикальній площині. Кут повороту фіксується гайками.
Вентилятор затягує повітря через отвори повітрозабірної решітки. Повітряний потік, втягнутий вентилятором у корпус, проходячи через нагрівальні елементи, нагрівається і подається в приміщення через отвори повітровипускної решітки.

Термостат вимірює температуру повітря та контролює температуру в приміщенні. Вентилятор не керується термостатом і продовжує працювати, коли термостат вимикає нагрівальний елемент.
Прилад забезпечений пристроєм аварійного відключення електронагрівальних елементів у разі перегріву корпусу.
Перегрів корпусу може статися з наступних причин:

› повітрозабірні та повітровипускні решітки закриті сторонніми предметами або сильно забруднені;
› теплова потужність теплової гармати перевищує тепловтрати приміщення, де вона працює;
› несправний вентилятор.

Електронагрівальні елементи, після спрацювання пристрою аварійного відключення, автоматично вмикаються через 1–2 хвилини.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1	Корпус
2	Випуск повітря
3	Впуск повітря
4	Панель керування
5	Ручка для транспортування
6	Підставка

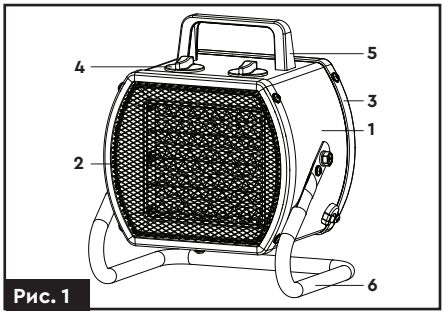


Рис. 1

Панель керування

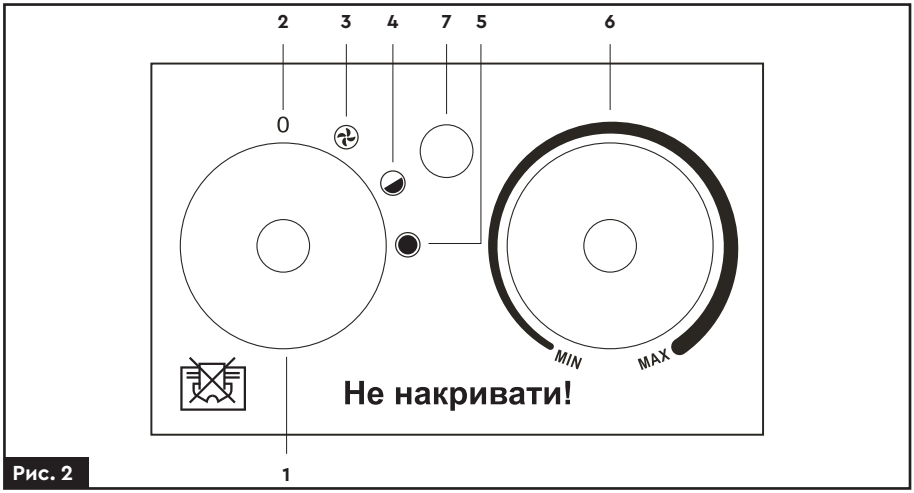


Рис. 2

1	Ручка перемикання режимів
2	Положення «Вимк (0)»
3	Положення «Вентилятор (без нагріву)»
4	Положення часткової потужності нагріву
5	Положення повної потужності нагріву
6	Ручка регулювання термостату
7	Індикатор роботи

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Гармата теплова електрична	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

08072026

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул	**5359581**	**5359591**
Потужність, кВт	2	3
Часткова споживана потужність, кВт	1	1.5
Номінальна потужність в режимі вентиляції, Вт	25	
Номінальний струм, А	9.1	13.6
Номінальна напруга, В	230	
Номінальна частота, Гц	50	
Площа обігріву, м^2	20	30
Продуктивність, м^3/ч	200	280
Рівень шуму, дБ	50	60
Ступінь захисту	IP20	
Клас електрозахисту	1	
Матеріал корпусу	Метал	
Маса, кг	1.55	2.85
Габаритні розміри		
Ширина, мм	210	265
Довжина, мм	160	210
Висота, мм	217	290

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Під час експлуатації теплової гармати дотримуйтеся загальних правил безпеки щодо користування електроприладами.

Теплова гармата не призначена для використання особами з обмеженими фізичними чи розумовими здібностями або за відсутності у користувача досвіду та знань, якщо він не знаходиться під контролем та не проінструктований про використання пристрою особою, яка відповідає за безпеку.

Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки. Особливу увагу треба приділити тому, де перебувають діти та вразливі особи.

- Перед експлуатацією приладу переконайтеся, що електрична мережа відповідає необхідним параметрам за силою струму та має заземлення.
- Перед підключенням приладу до електричної мережі перевірте відсутність пошкоджень ізоляції шнура живлення, зламів, перекручування та передавлювання шнура живлення.
- Не встановлюйте теплову гармату на відстані менше 0,5 м від легкозаймистих предметів (синтетичних матеріалів, меблів, штор тощо) та у безпосередній близькості від розетки мережевого електропостачання.

- Забороняється експлуатація приладу в приміщеннях із вибухонебезпечним і біологічно-активним середовищем, у дуже запилених приміщеннях , це може призвести до корозії матеріалів.
- Не використовуйте теплову гармату в місцях, де використовується паливо, фарба або інші горючі речовини.
- Підключення приладу до мережі живлення має здійснюватися за допомогою шнура живлення.
- Електронагрівальні елементи мають велику споживану потужність, тому забороняється приєднання інших електроприладів до розетки, до якої вже підключена теплова гармата.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не використовуйте теплову гармату у разі появи іскріння, наявності видимих пошкоджень кабелю живлення, неодноразовому спрацьовуванні термозапобіжника.
- У разі пошкодження кабелю електроживлення зверніться до сервісного центру.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, забороняється експлуатація приладу в приміщеннях з відносною вологістю понад 90 %, у безпосередній близькості від ванни, душу або плавального басейну.
- Забороняється тривала експлуатація приладу без нагляду.

Для запобігання перегріву накривати обігрівач не можна!

- Не накривайте прилад і не обмежуйте рух повітряного потоку на вході та виході повітря. Щоб уникнути опіків під час роботи приладу – не торкайтеся зовнішньої поверхні приладу у місці виходу повітряного потоку.
- Щоб уникнути небезпеки, яку спричиняє випадкове повернення термовимикача у вихідне положення, прилад не повинен живитися через зовнішній вимикаючий пристрій (наприклад, таймер) і не повинен бути з'єднаний із ланцюгом, у якому відбувається регулярне вмикання та вимикання живлення.

Не використовуйте теплову гармату для сушіння одягу!

- Оберігайте прилад від ударів, потрапляння пилу та вологи.
- Під час переміщення приладу дотримуйтесь особливої обережності, не допускайте механічних пошкоджень.

Постійне спрацювання пристрою аварійного відключення не є нормальним режимом роботи приладу. З появою ознак неправильної роботи необхідно вимкнути прилад та витягти вилку з розетки та звернутися до сервісного центру.

- Перед початком технічного обслуговування, а також за умови тривалої перерви в роботі, прилад необхідно вимкнути, витягнувши вилку з розетки. Витягніть вилку, тримаючись безпосередньо за неї. Ніколи не витягайте вилку, потягнувши за шнур.
- Не намагайтеся самостійно відремонтувати прилад.
- Після транспортування з температурою нижче робочої, необхідно витримати прилад у приміщенні, де передбачається його експлуатація, без увімкнення до мережі щонайменше дві години. Після тривалого зберігання або перерви в роботі перше ввімкнення приладу не виконувати в режимі повного нагрівання.

Ця інструкція не в змозі врахувати всі випадки, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації гармати. Тому під час експлуатації виробу необхідно керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги і обережності!

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Опис режимів роботи
Робота теплової гармати можлива у таких режимах:
› вентиляція (без нагріву);
› вентиляція з частковим ввімкненням електронагрівальних елементів;
› вентиляція з ввімкненням електронагрівальних елементів на повну потужність.

6.1. Підготовка до роботи

1. Розташуйте теплову гармату так, щоб вона стояла на твердій рівній поверхні, на безпечній відстані від легкозаймистих предметів.
2. Перед ввімкненням приладу до електромережі переведіть ручку перемикача режимів у положення **(2) (рис. 2).**
3. Під'єднайте прилад до електромережі.

6.2. Експлуатація

Робота у режим вентиляції (без нагріву)
1. Переведіть ручку перемикача режимів у положення **(3) (рис. 2)** , після чого починає працювати вентилятор.
2. Щоб вимкнути режим вентиляції та вимкнути прилад, переведіть ручку перемикача режимів у положення **(2) (рис. 2)**.

Робота в режимі обігріву
1. Переведіть ручку перемикача режимів у положення **(4)** або **(5) (рис. 2)**. Ручкою термостата встановлюється необхідна температура повітря у приміщенні. Для збільшення бажаної температури поверніть ручку термостата за годинниковою стрілкою, щоб зменшити – проти годинникової стрілки.
2. Встановіть ручку термостата **(6) (рис. 2)** у положення **"MAX"** і дозвольте приладу попрацювати на повній потужності.
3. Коли температура в приміщенні досягне необхідного значення, поверніть ручку термостата **(6) (рис. 2)** в положення **"MIN"**. Термостат буде вмикатися і вимикатися автоматично для регулювання температури відповідно до заданого рівня, підтримуючи в приміщенні постійну температуру.

Під час першого ввімкнення приладу можлива поява невеликої кількості диму та запаху гару. Це викликано вигорянням мастила, яким оброблений нагрівальний елемент.

6.3. Вимкнення приладу

По завершенні експлуатації приладу
1. Поверніть ручку термостата **(2)** в положення **"MIN" (рис. 2)**.
2. Поверніть ручку перемикача режимів у положення **(3) (рис. 2)**.
3. Дайте приладу охолонути протягом 2 хвилин для охолодження нагрівальних елементів приладу.
4. Переведіть ручку перемикача режимів у положення **(2) (рис. 2)**.
5. Від'єднайте прилад від мережі електроживлення через 10 хвилин.

З метою збільшення терміну експлуатації рекомендується дотримуватися зазначеної послідовності вимкнення.

Вимкнення без попереднього охолодження нагрівальних елементів може призвести до перегріву і передчасного виходу з ладу.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

За умов нормальної експлуатації теплова гармата не вимагає додаткового технічного обслуговування. Необхідна лише чистка від пилу торцевих решіток та контроль працездатності. Справність визначається під час зовнішнього огляду, ввімкненні та перевірці нагріву повітря. Перед очищенням приладу від'єднайте його від розетки та дайте йому охолонути.

У разі забруднення корпусу приладу, протріть його м'якою губкою. Будьте обережні, не допускайте потрапляння води всередину приладу та на нагрівальний елемент.
Для очищення забороняється використовувати розчинники: бензин, ацетон тощо.

8. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	**Можливі причина**	**Способи усунення**
Прилад не вмикається, але перемикач режимів та термостат ввімкнені	Відсутня напруга в мережі електроживлення	Перевірте наявність напруги у мережі живлення.
	Не працює перемикач	Зверніться до сервісного центру.
Нагрівальний елемент червоніє	Вхідна напруга занадто висока або надто низька	Перевірте напругу в мережі живлення.
	Повітровипускні чи повітрозабірні решітки заблоковані	Встановіть прилад на відстані не менше 0.5 м від навколишніх предметів або стін.
Потік повітря не нагрівається	Температура повітря у приміщенні вища, ніж задана терморегулятором. Спрацював термостат	Поверніть ручку термостата за годинниковою стрілкою до ввімкнення електронагрівальних елементів.
	Обрив ланцюга живлення електронагрівальних елементів	Зверніться до сервісного центру.
	Не працює перемикач	Зверніться до сервісного центру.
	Несправні електронагрівальні елементи	Зверніться до сервісного центру.
	Спрацював термозахист	Вимкніть прилад та подивитися, чи не заблоковано вхід або вихід повітряного потоку. Витягніть вилку з розетки та почекайте щонайменше 10 хвилин, щоб система захисту повернулася у вихідне положення, після чого ввімкніть прилад.

9. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

› Зберігайте виріб на рівній поверхні в чистому і сухому місці.
› Зберігати новий виріб найкраще в пакувальній тарі, яка забезпечує необхідний захист від впливу механічних зовнішніх факторів.
› Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, з температурою повітря від +10 °C до +30 °C та відносній вологості повітря не більше 70 %.
› Берегти від потрапляння прямих сонячних променів.

Траспортування

› Транспортування може здійснюватися будь-яким видом транспорту, який забезпечує збереження приладу в процесі перевезення.

10. УТИЛІЗАЦІЯ

Теплова гармата, що була виведена з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – **24 місяці** з дня продажу. **За умови реєстрації** виробу на сайті **sigma.ua** впродовж 1 місяця з дня продажу гарантія складатиме **36 місяців**. Підтвердженням покупки є коректно заповнений гарантійний талон.
Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.
Гарантійний строк обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

12. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонту), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру.
Заявку можна подати:
› за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
› на сайті **sigma.ua**.
Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна
Сервісний центр у місті **Харкові**:
+38 (099)-663-94-83
+38 (067)-740-91-02
Сервісний центр у місті **Києві**:
+38 (067)-691-16-36
Сервісний центр у місті **Вінниці**:
+38 (050)-196-56-93
Сервісний центр у місті **Львові**:
+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт:

Повна покрокова інструкція:

Інформація щодо запчастин:

13. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ З БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ

	Уважно ознайомтеся з даним пунктом.
	Обережно! Електричний струм.
	Перед використанням ознайомтеся з інструкцією.
	Заземліть перед підключенням.
	Обережно! Гаряча поверхня.
	Не накривати!
	Знак відповідності технічним регламентам, що діють на території України.
	Не викидати! Здати в спеціальний пункт прийому.
IP	Ступінь захисту.
U	Номінальна напруга, В.
f	Номінальна частота, Гц.
P	Потужність, кВт.

sigma.ua

Гарантійний талон

Виріб		**Артикул**	
Серійний номер		**Строк гарантії**	
Торговельна організація		**Дата продажу**	

Адреса торговельної організації: _____

_____

_____

Телефон торговельної організації: _____

_____

Печатка торговельної організації:

Підпис продавця: _____

Перед відправкою виробу до сервісного центру (далі – СЦ), ОБОВ'ЯЗКОВО зареєструйте Заявку на ремонт по телефону СЦ або на сайті. Товар, відправлений до СЦ, без зареєстрованого номера Заявки на ремонт не приймається.

Сервісні центри:
https://sigma.ua/servis/

Інструкція з передачі виробу до СЦ:

Україна

Сервісний центр м. Харків
+38 (099)-663-94-83
+38 (067)-740-91-02

Сервісний центр м. Київ
+38 (067)-691-16-36

Сервісний центр м. Вінниця
+38 (050) 196 56 93

Сервісний центр м. Львів
+38 (050) 155 75 87

З інформацією в цьому гарантійному талоні ознайомлений(на), всі умови приймаю. Зовнішній вигляд і комплектність виробу перевірив(ла). Претензій до якості та комплектації виробу не маю.

Підпис продавця: _____ **Підпис покупця:** _____

П.І.Б. покупця: _____

Контактний телефон та адреса покупця: _____

Документом, що дає право на проведення гарантійного (безкоштовного) ремонту виробу, є Гарантійний талон, що додається до виробу.

Завод-виробник дає гарантію працездатності виробу протягом усього гарантійного терміну з дня продажу виробу кінцевому споживачеві, про що робляться відповідні записи у гарантійному талоні з обов'язковим зазначенням:

- найменування виробу;
- артикулу виробу;
- серійного номеру виробу (якщо не вказано заводом-виробником, можна вказувати: «без номера»);
- дати продажу у форматі: ДД.ММ.РРРР;
- найменування торговельної організації або продавця, який відкрив упаковку, виробу, перевірив комплектність і справність, з обов'язковим зазначенням П.І.Б. продавця і його підписом (або штампом, де вказана вся необхідна інформація про продавця);
- П.І.Б. продавця;
- адреси та контактного телефону покупця.

Гарантійний талон, не повністю або невідповідно оформлений, який містить виправлення або нерозбірливі написи, вилучається працівниками СЦ, а виріб позбавляється гарантії.

Гарантійний ремонт здійснюється авторизованими СЦ. Претензії від третіх осіб не приймаються!

УВАГА! Перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією з експлуатації!

Умови гарантії не передбачають профілактику, чищення, сушіння виробів. Вироби приймаються для розгляду рекламації, здійснення ремонту або діагностики ТІЛЬКИ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ.

Відрізний талон №1 Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

Відрізний талон №2 Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

ГАРАНТІЇ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, ЯКІ МАЮТЬ:

- механічні пошкодження елементів управління;
- сліди несанкціонованого розкриття та (або) ремонту;
- сильні зовнішні або внутрішні забруднення;
- зовнішні пошкодження корпусу або інших елементів виробу, які виникли внаслідок неправильного зберігання або транспортування;
- пошкодження, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням, що є грубим порушенням вимог інструкції з експлуатації;
- поломки, що виникли внаслідок інтенсивної і тривалої експлуатації виробу, тобто повним відпрацюванням ресурсу виробу*;
- сліди впливу на виріб стихійних факторів (опадів, пожежі, вибуху, удару блискавки тощо);
- сліди експлуатації виробу в агресивних хімічних середовищах і перепадів напруги в електричних мережах;
- сліди перегріву виробу внаслідок засміченості виробу та вентиляційних каналів і отворів пилом, сміттям, брудом тощо);
- в разі використання комплектуючих і витратних матеріалів не передбачених заводом-виробником.

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ РЕГЛАМЕНТНІ РОБОТИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАВОДОМ-ВИРОБНИКОМ:

- заміна мастила та інших експлуатаційних рідин;
- заміна деталей і вузлів, що піддаються впливу абразивного зносу;
- роботи, які мають циклічний (сезонний) характер. Наприклад, консервація (роботи, пов'язані з підготовкою до тривалого зберігання), заміна мастила/оливи та інших експлуатаційних рідин при переході на осінньо-зимовий період експлуатації виробу.

УВАГА! Забороняється експлуатація виробів з ознаками несправностей (сильне іскріння, нестандартні вібрації тощо). У разі виявлення ознак несправності, будь ласка, зверніться у СЦ!

Позбавляється права на гарантійне обслуговування виріб, поломка якого виникла через несвоєчасну заміну швидкозношуваних деталей або вузла (наприклад, гумової манжети, механічного ущільнення), що призвело, в свою чергу, до потрапляння рідини всередину електричної частини електродвигуна!

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. При виявленні явних ознак поломки або дефекту виробу, споживачу необхідно звернутися до СЦ по телефону або на сайті і зареєструвати Заявку на ремонт. При оформленні Заявки на ремонт вказати детальну інформацію про виявлений дефект виробу. Узгодити відправку виробу з працівником СЦ, вказати номер Заявки на ремонт у відправленні.
2. Виріб має бути доставлений у СЦ з правильно заповненим гарантійним талоном в оригінальній упаковці, з усіма інструкціями і комплектуючими. В іншому випадку, претензії на гарантійне обслуговування не розглядаються!
3. Гарантійний ремонт проводиться безкоштовно, шляхом заміни або ремонту дефектного вузла. Замінені дефектні вузли і деталі переходять у власність компанії.
4. Гарантійний строк продовжується на термін перебування виробу у СЦ.
5. При відмові в гарантійному ремонті СЦ зобов'язаний, на вимогу споживача, надати Акт технічної комісії з повним описом причини відмови. Після узгодження зі споживачем, виріб буде зібрано до початкового (але неробочого) стану і відправлено споживачу.
6. Оплата послуг з доставки і транспортування виробу від споживача у СЦ і назад, у разі гарантійного ремонту, проводиться за рахунок компанії. У разі проведення негарантійного (платного) ремонту оплата послуг з транспортування виробу проводиться за рахунок споживача!
7. Гарантійне обслуговування здійснюється в термін, що не перевищує 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження виробу у СЦ. У разі виникнення, з об'єктивних причин, необхідності у перебуванні виробу на сервісному обслуговуванні понад зазначеного терміну, працівники СЦ повинні повідомити споживачу про період і причини продовження ремонтних робіт.

* Рівномірний знос деталей при відсутності на них ознак заводського браку виробництва (виготовлення, збирання) не дає права споживачу на їх заміну за гарантійними зобов'язаннями і може бути визначений лише після діагностики, проведеної у СЦ фахівцем, що має для цього відповідну кваліфікацію та інструмент.

Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування в цілях і умовах, не передбачених для цього товару та за пошкодження або збиток, що виникли внаслідок неправильної експлуатації.

Умови зберігання вказані на упаковці чи в інструкції з експлуатації виробу.

Відрізний талон №1 Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	

Відрізний талон №2 Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	