




TEKHMANN

ТТ-1500

Триопорний штатив

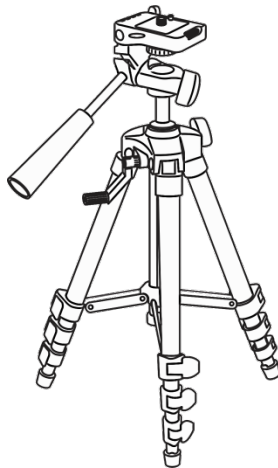

UA

CE

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (копія оригіналу)

УВАГА!

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Вдячні Вам за придбання даної моделі триопорного штативу торгової марки TEKHMANN. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки TEKHMANN буде Вашим помічником довгі роки.

При покупці вимагайте перевірки працездатності і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації).

В процесі користування дотримуйтесь вимог Інструкції з експлуатації.

Вступ

Триопорний штатив **ТТ-1500** (далі виріб) застосовується для фіксованого позиціонування в просторі різноманітних приладів з лазерними променями, оптичних, фото-відеокамер, фотометрів та інших з відповідним типом з'єднання. Виріб розрахований на

використання в побуті з максимальною мобільністю за рахунок компактною розкладної конструкції і низької ваги, що дозволяє легке транспортування в руках або транспорті.

Стійкість конструкції виробу забезпечується великою опорною поверхнею розсувних телескопічних опор з кулачковими фіксаторами, нижнім розкладним каркасом і резиновими наконечниками опор, а також надійними фіксаторами поворотної перехідної платформи під приладом. Прилад встановлюється в поворотну платформу виробу через змінний прямокутний перехідник з нарізним штирком, що дозволяє використовувати штатив для приладів з гніздами різного діаметру, змінюючи лише перехідник. Поворотна платформа виробу («головка») встановлена на центральній висувній опорі з ручним фіксатором, що дозволяє можливість додаткового налаштування висоти під час робіт.

Встановлення штативу

- Оберіть відносно рівний майданчик для встановлення виробу.
- Налаштуйте необхідну довжину телескопічних опор з допомогою важелів кільцевих фіксаторів.
- Розведіть опори до упору та встановіть виріб на обрану позицію.

Встановлення приладу на штатив

- Перевірте відповідність розмірів різьби гнізда приладу та перехідника виробу, за необхідністю змініть перехідник.
- Приєднайте прилад до перехідника виробу та перевірте надійність фіксації перехідника у виробі пружинним фіксатором.
- Відрегулюйте положення встановленого приладу та зафіксуйте механізми виробу.

Вирівнювання горизонтальності поворотної платформи

- Розблокуйте основною рукояткою поворотну головку виробу і відрегулюйте її відносно горизонту по бульбашковому рівню.
- Зафіксуйте поворотну головку з приладом в обраному положенні.

Регулювання висоти виробу

Використані в конструкції виробу телескопічні елементи дозволяють виконувати регулювання висоти встановлення приладу в достатньо широких межах. В основному регулювання висоти здійснюється за рахунок розсувних телескопічних опор, кожна секція яких має фіксатор.

Додаткове регулювання висоти під час роботи приладів та у випадках необхідності досягнення максимальної висоти здійснюється висувною центральною опорою.

Повернення виробу в транспортний стан виконується у зворотній послідовності.

Виріб не потребує періодичного технічного обслуговування. Гарантійний ремонт виробу повинен здійснюватися в спеціалізованих сервісних центрах (перелік та контактні дані сервісних центрів зазначені у Додатку № 1 Інструкції з експлуатації).

Строк служби, зберігання, транспортування

Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції. Дата виробництва вказана на таблиці виробу. Виріб, очищений від пилу і бруду, повинен зберігатися в пакуванні виробника в сухих приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С з відносною вологістю повітря не більш 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Пакування рекомендується зберігати до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу. Транспортування виробу здійснюється транспортними пакетами в захищеному від атмосферних опадів стані відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

Гарантія виробника (постачальника)

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН» за адресою: 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03. Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії виробу продовжується на час його ремонту. При покупці виробу повинен бути правильно оформлений

Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу). При відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується з дати виготовлення виробу.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатись за телефонами (044) 369-32-00, (044) 369-33-03 або на сайті tekhmann.com

Технічний паспорт

Найменування параметра	Значення
Межі регулювання висоти, м	0,55 - 1,5
Матеріал	алюмінієвий сплав / пластик
Кількість секцій кожної ніжки, од.	3
Різьбове з'єднання, дюймів	1/4
Вага нетто/брутто, кг	1,3/1,4

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на таблиці виробу.

Постачальник: ТОВ «ТЕКМАН», 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03. Виробник та його адреса вказані на роздрібній тарі виробу. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи і прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С з відсноною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного і безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не підлягає обов'язковому декларуванню відповідності технічним регламентам, сертифікації та не містить шкідливих для здоров'я речовин. Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН».

Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в авторизованих сервісних центрах ТОВ «ТЕКМАН», зазначених у Додатку № 1 до Інструкції з експлуатації (довідкова інформація: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03).

Вироби ТМ ТЕКНМАНН відповідають вимогам стандартів і технічних умов, вказаним у сертифікатах відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам.

Виріб, який відслужив свій строк, знаряддя та пакування слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.

Комплектність

Найменування	Кількість, од.
Трьохопорний штатив ТТ-1500	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Додаток №1 (Перелік сервісних центрів)	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін у технічні характеристики і комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

Утилізація

Не викидайте виріб, знаряддя та пакування разом із побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка електроінструментів ТМ ТЕКНМАН повинні проводитися тільки у авторизованих сервісних центрах ТМ ТЕКНМАН. При використанні або техобслуговуванні інструменту завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



**Ексклюзивний представник ТМ ТЕКНМАН в Україні
ТОВ «ТЕКМАН»:**

02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30,
контактний телефон: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03.

tekhmann.com

Представництва:

- м. Київ, проспект Бажана, 30, тел.: (044) 369-32-00, (044) 369-33-03
- м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1А, тел.: (056) 375-43-22
- м. Львів, вул. Зелена, 238, тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76
- м. Черкаси, вул. Громова, 138, склад №7, тел.: (0472) 38-43-82, (067) 588-90-35
- м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, тел.: (067) 622-33-51
- м. Харків, вул. Шевченко, 24а, тел.: (067) 565-42-65
- м. Одеса, тел.: (098) 160-87-54