



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «СІГМА. УКРАЇНА» ТМ «Sigma»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318



Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Наколінники

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

тип 1, 1 рівень
артикул:

9462615

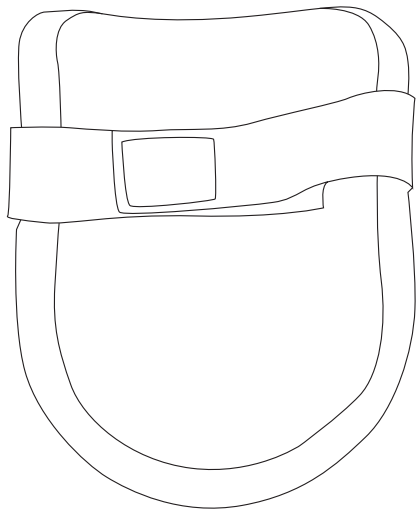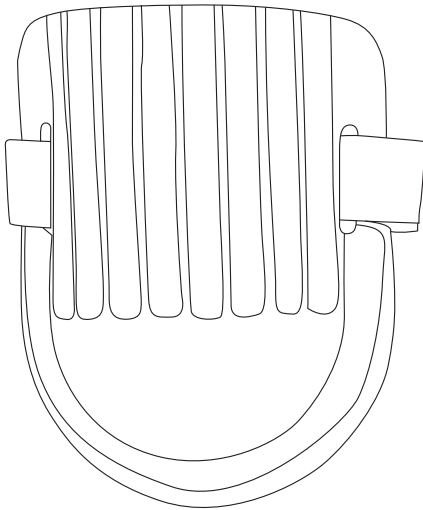

Тип 1: наколінники незалежні від іншого одягу і утримуються на нозі.

Рівень 1: наколінники, придатні для використання на плоских або нерівних поверхнях та забезпечують захист від проникнення при дії сили понад $(100+5)$ Н.

Розмір – універсальний.

1. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- › Сучасна форма наколінників забезпечує підвищений комфорт при носінні;
- › Мають застібку, що дозволяє одягати їх поверх одягу і надійно утримувати їх в зоні коліна;
- › Ультралегкі;
- › Збільшена площа і форма захисту.

Прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання виробу та зберігайте її для подальшого використання. Ця інструкція містить правила експлуатації і обслуговування наколінників ТМ «GRAD». Звертайтеся до неї при виникненні питань з використання, а також обслуговування, зберігання і транспортування виробу. Вона може бути скопійована для ознайомлення з її змістом усіх користувачів продукції.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

Наколінники призначені для захисту колінного суглоба, який використовує людина у позі напівсидячи з обпиранням на коліно, від травм у наслідок дії безпосередньо твердих поверхонь, а також дрібних предметів чи каміння на цих поверхнях, у приміщеннях та на відкритих майданчиках. У тому числі, запобігають забрудненню та стиранню одягу у зоні коліна. Можна використовувати при температурі навколишнього повітря від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Не є водостійкими.

Наколінники відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого ПКМУ № 771, від 21.08.2019р., стандарту ДСТУ EN 14404:2017 та ідентифіковані відповідним маркуванням. З декларацією відповідності, сертифікатом та інструкцією можна ознайомитися на сайті sigma.ua або їх копії можуть бути надані за запитом у авторизованих точках продажу.

3. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Будівельні майданчики, виробничі приміщення, сільськогосподарські та господарські роботи у приміщеннях та під відкритим небом, де людина працює у позі з обпиранням на коліно.

4. ІНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

- › Наколінники виготовлені для захисту колінного суглобу, а також від травм у наслідок дії безпосередньо твердих поверхонь та дрібних камінців чи предметів, що є на цих поверхнях.
- › Працівник повинен звертати увагу і усвідомлювати небезпеку хронічних ушкоджень колін та повинен регулярно міняти свою поставу, щоб знизити вплив шкідливих факторів.
- › Треба пам'ятати, що не один ЗІЗ не може забезпечити повний захист. Треба завжди застосовувати запобіжні заходи, що забезпечують захист від виникаючих ризиків.
- › Наколінники, що надто вільно чи надто щільно прилягають до ноги, будуть обмежувати рух та не забезпечать оптимальний рівень захисту. Завжди перевіряйте розташування наколінників перед початком будь-якої роботи.
- › Зверніть увагу на небезпеку модифікації або вилучення будь-яких оригінальних складових частин наколінників, крім випадків, рекомендованих виробником.
- › Не застосовуйте фарбу, розчини, клеї або клейкі етикетки за винятком тих, що визначені в інструкціях виробника. При експлуатації забороняється наносити на наколінники фарбу, використовувати розчинники, клей або самоклеючі етикетки. Слід уникати контакту з агресивними речовинами (кислотами, клейовими основами, ґрунтовками, фарбою, оливами, засобами для чищення і т. д.), високих температур та термічної дії вище $+50^{\circ}\text{C}$, впливу іскр та бризків розплавленою металу. Не сідайте на наколінники і не здавлюйте їх в упаковці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами.

- › Наколінники не містять речовин, які здатні викликати алергічну реакцію і / або подразнення шкіри у чутливих до них людей. При появі алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутися до лікаря.

Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні наколінників.

5. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ

Наколінники складаються з корпусу та стрічки для кріплення навколо ноги.

Надійне кріплення може регулюватися і, за потреби, легко зніматися.

- › Перед кожною експлуатацією перевіряйте цілісність корпусу та стрічок кріплення.
- › Забруднення, внесення змін у конструкцію або неправильне використання знижують ефективність захисту.
- › Наколінники, що піддалися ударами, а також ті, що мають пошкодження корпусу, нетримання стрічок кріплення – повинні бути замінені. Щоб уникнути можливості використання відбракованого виробу, він має бути утилізований.
- › У разі використання в екстремальних умовах, при дії дуже високої або дуже низької температури чи частого механічного впливу, властивості ЗІЗ знижуються навіть після короткого періоду використання. У разі впливу вище перелічених факторів ЗІЗ може потребувати зміни.

6. ВИКОРИСТАННЯ

Для забезпечення адекватного захисту наколінники слід використовувати парами. Їх підбирають з урахуванням форми та площі захисту. Ці наколінники універсального розміру. Розмір заснований на об'ємі талії <100 см.

При роботі на колінах дотримуйтесь наступних рекомендацій

- › Спину слід тримати прямо і не сидати на п'яти.
- › Змінюйте положення через часті проміжки часу.

- › Не стійте на колінах більше 1 години поспіль, робіть регулярні паузи та розгинайте ноги.

Зверніться за медичною допомогою, якщо ваші коліна чи ікри опухли, коли ви стоїте навколiшки.

7. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- › Наколінники, що були у використанні, мають бути очищені від забруднень і просушені. Для очищення, їх можна протирати трохи змоченою водою тканиною. Сушити наколінники лише при кімнатній температурі і зберігати подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла.
- › Не прати, не застосовувати абразивні очисні засоби і/ або гострі предмети для чищення наколінників.

Наколінники ремонту не підлягають. Самостійний ремонт, заміна одних елементів виробу на інші, а також самостійна модернізація – заборонені, оскільки подібні дії можуть призвести до зниження рівня безпеки виробу.

8. ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Щоб продовжити термін служби наколінників, дотримуйтесь правил їх зберігання та транспортування.

- › Зберігайте наколінники при температурі від +10 °C до +30 °C та відносній вологості повітря не більше 70 %, не піддаючи впливу сонячних променів, вологи, хімічних речовин.
- › Під час транспортування захищайте виріб від вологи, прямого потрапляння сонячних променів, хімічних речовин, бруду або механічних впливів.

У разі неможливості подальшого використання виробу, він підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін, що встановлюється виробником на обмін і повернення неякісних виробів – **1 місяць** з дати продажу. Протягом цього часу здійснюється обмін чи повернення виробів з дефектами у місцях продажів на підставі закону України «Про захист прав споживача».

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання – **2 роки**. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на виробі. **Строк придатності – 7 років**.

10. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Реалізація наколінників, здійснюється через торгівельні точки та магазини, інтернет у роздріб та гурт. У продаж вони надходять в індивідуальному або груповому пакуванні. Вид пакування та його характеристики визначаються виробником. Наколінники супроводжуються інструкцією або зі змістом інструкції можна ознайомитися на сайті **sigma.ua**.

Текст інструкції обов'язково містить опис ідентифікаційних позначень, який може бути використаний у разі виникнення факторів, вплив яких викликало нерозбірливість позначень на виробі.

Маркування наносять на упаковку.

Маркування наколінників містить наступну інформацію:

- › найменування виробника, уповноваженого представника (торгову марку);
- › артикул;
- › розмір;
- › тип та рівень експлуатаційних властивостей;
- › матеріал з якого виготовлені наколінники;
- › № партії/LOT;
- › дату виробництва;
- › знак відповідності технічному регламенту та ДСТУ EN 14404;
- › позначення, що вказує на необхідність ознайомлення з інструкцією щодо застосування.