



Імпортёр/уповноважений представник на території України: ТОВ «Сіґма.Україна» ТМ «Sigma»
Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,
1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Компресор безмасляний

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


артикули:

7042521

7042541

7042551

7042561

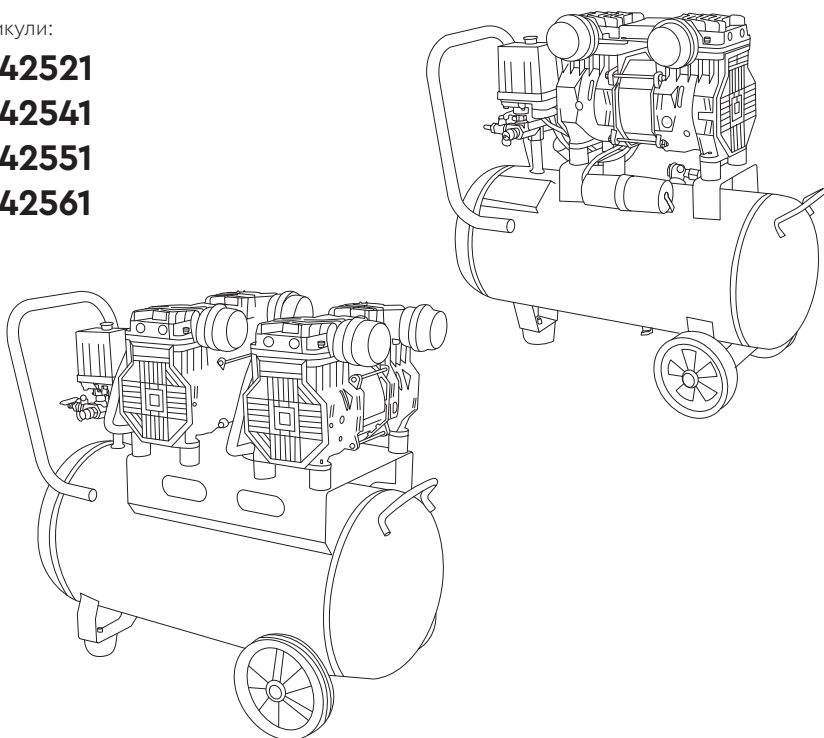

Оригінал інструкції з експлуатації

ЗМІСТ

1. Загальний опис	3
2. Зовнішній вигляд	4
3. Комплектація	4
4. Технічні дані	5
5. Правила техніки безпеки	5
6. Експлуатація	7
6.1. Підготовка до роботи компресора	7
6.2. Запуск та робота з компресором	8
7. Технічне обслуговування	8
8. Зберігання	9
9. Можливі несправності та способи їх усунення	9
10. Утилізація	10
11. Гарантійні зобов'язання	10
12. Сервіс і консультації по експлуатації	10
13. Особливі відмітки з безпеки експлуатації виробу	11

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Sigma». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. При недотриманні правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування.

При роботі з обладнанням завжди керуйтеся вказівками з безпеки, що містяться в цій інструкції з експлуатації.

Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію компресора безмасляного. У випадку внесення будь-яких змін в його конструкцію, обладнання не підлягає гарантійному ремонту.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

У цій інструкції розглянуті правила експлуатації та технічного обслуговування компресора безмасляного ТМ «Sigma».

Будь ласка, зверніть особливу увагу на попереджувальні надписи. Порушення інструкції може призвести до поломки чи травм.

Компресор безмасляний ТМ «Sigma» за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам:

- › Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого Постановою КМУ № 1077 від 16.12.2015р.;
- › Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого Постановою КМУ від 30.01.2013 р. № 62;
- › Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1067;
- › Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого Постановою КМУ від 16.01.2019 р. № 27.

З Декларацією відповідності і документами щодо виробу можна ознайомитися на сайті **sigma.ua** і вони додаються до супровідної документації.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Поршневий компресор належить до пристроїв об'ємного типу. Стиснення повітря здійснюється за допомогою електричного двигуна. Повітряні поршневі компресори стискають повітря в замкнутому просторі шляхом зворотньо-поступальних рухів поршня.

Основна функція компресора – подача стиснутого повітря для роботи пневмоінструментів і обладнання, які не потребують безперервної подачі повітря.

Основні особливості

Поршневий компресор є одним з перших видів компресорних установок, який широко використовується і на сьогоднішній день. Його високі робочі показники та можливість інтенсивної експлуатації при великих обсягах продуктивності дозволяють використовувати поршневий компресор в промисловості і на невеликих виробництвах, на лініях пакування, автосервісі, будівництві.

Завдяки відсутності оливи в робочій камері, та відповідно, подачі більш якісного повітря без оливних домішок, сфера використання

таких компресорів може бути розширена порівняно зі звичайними, а саме: медицина, харчова промисловість та ін.

Такий тип джерела стисненого повітря так само, як і гвинтові компресори, відноситься до категорії енергозберігаючого обладнання. Особливості конструкції та принцип дії поршневих компресорів цього типу, відрізняються своєю відносною простотою, в поєднанні з високою ефективністю роботи обладнання, його практичністю і тривалим терміном експлуатації при інтенсивному використанні. Ці переваги зробили його одним з найбільш популярних, як в побуті, так і в напівпромисловому і промисловому використанні.

Переваги поршневих компресорів

Поршневі компресори мають серед основних переваг: невисоку ціну, стійкість до зовнішніх впливів, надійність роботи Вони мають досить високий рівень ремонтпридатності.

Поршневі компресори економічні під час короткочасної роботи і здатні виконувати широкий спектр функцій у важких умовах.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Арт. 7042521, 7042541

1	Двигун компресора
2	Повітряний фільтр
3	Реле тиску
4	Манометр
5	Регулятор тиску
6	Швидкозмінний конектор
7	Запобіжний клапан
8	Ресивер
9	Дренажна пробка
10	Транспортувальне колесо

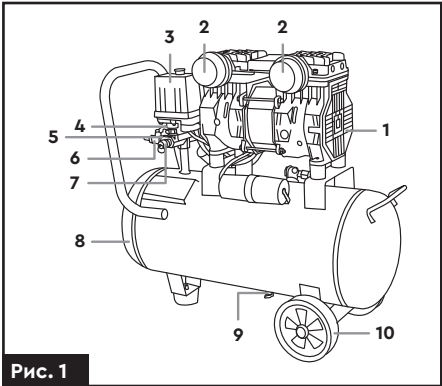


Рис. 1

Арт. 7042551, 7042561

1	Двигун компресора
2	Повітряний фільтр
3	Реле тиску
4	Манометр
5	Регулятор тиску
6	Швидкозмінний конектор
7	Запобіжний клапан
8	Ресивер
9	Дренажна пробка
10	Транспортувальне колесо

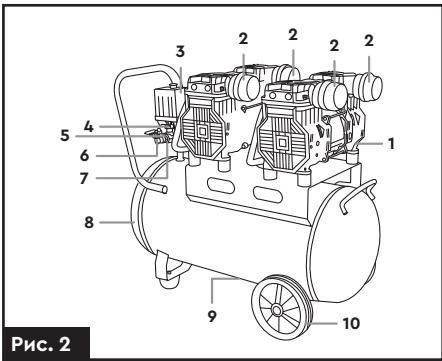


Рис. 2

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Артикул	7042521	7042541	7042551	7042561
Компресор	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Фільтр	2 шт.	2 шт.	4 шт.	4 шт.
Опорна муфта	1 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.
Колеса	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Гвинти для кріплення	3 шт.	3 шт.	4 шт.	4 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Артикул	7042521	7042541	7042551	7042561
Потужність, кВт	1,1	1,5	2,2	3,0
Номинальна напруга, В	U 1 ~ 230 ± 10%			
Номинальна частота, Гц	50			
Максимальна продуктивність, л/хв	160	250	320	500
Максимально допустимий тиск, бар	8			
Об'єм ресивера, л	24	30	50	50
Діаметр різьби вихідного патрубку, " (дюйм)	¾			
Ступінь захисту	IP44			
Довжина, мм	540	540	635	635
Ширина, мм	210	210	290	290
Висота, мм	510	210	570	570
Маса, кг	28,0	28,0	45,5	45,5

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Введення в експлуатацію, монтаж, технічне обслуговування і контрольні огляди повинні проводити фахівці відповідної кваліфікації.

Якщо ці роботи виконані особою, яка не має відповідної кваліфікації і дозволу на проведення таких робіт, то виріб може бути знято з гарантійного обслуговування!



Експлуатаційна надійність обладнання гарантується лише у разі його використання згідно з функціональним призначенням. У всіх випадках необхідно дотримуватися рекомендованих значень основних технічних параметрів виробу.

- До обслуговування та експлуатації компресора допускаються особи, ознайомлені з його будовою і правилами експлуатації, пройшли інструктаж по техніці безпеки і наданню першої допомоги.
- Під час роботи оператор обов'язково повинен використовувати засоби індивідуального захисту. Захисні окуляри використовують для захисту очей від чужорідних частинок, піднятих струменем повітря. Необхідно одягнути

захисний одяг, взуття та захисні рукавички. При підвищенні рівня шуму – засоби захисту слуху.

- У приміщенні, де розташований компресор, необхідно забезпечити хорошу вентиляцію (привітрювання), стежачи за тим, щоб температура навколишнього повітря підтримувалась у межах від +5 °C до +35 °C. При температурі навколишнього повітря вище +30 °C слід вжити заходів для зменшення температури повітря, що всмоктується компресором.
- Повітря, що всмоктується компресором не повинно містити пилу, парів будь-якого виду, вибухонебезпечних і легкозаймистих газів, розпо-рошених розчинників або барвників, токсичних димів будь-якого типу.
- Для забезпечення гарної вентиляції і охолодження компресора, останній повинен розташовуватися так, щоб відстань від стіни до компресора становило не менше 1 м. Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори електродвигуна не були закриті різними предметами чи забруднені, а повітря могло вільно циркулювати, забезпечуючи необхідний температурний режим роботи. У разі встановлення компресора на висоті, подбайте про запобігання його падіння.

- › Зниження пропускної здатності повітряного фільтра, через його забруднення, знижує термін служби компресора, збільшує витрату електроенергії і може призвести до виходу з ладу всмоктувального, нагнітального або зворотного клапанів.
- › Компресор розрахований на стиск тільки атмосферного повітря, використання компресора для стиснення інших газів не допускається.
- › Забороняється застосування компресора в запиленних приміщеннях з високою вологістю повітря, наприклад, у фарбувальних камерах.
- › Забороняється експлуатація компресора у вибухопожежонебезпечних приміщеннях.
- › Забороняється експлуатація компресора під впливом прямих атмосферних опадів.
- › Забороняється використання обладнання для будь-яких цілей, крім видів діяльності, зазначених у цій інструкції.
- › Під час використання стисненого повітря разом з різними пристроями для операцій обдуву, роботи пневматичного інструменту, фарбування, миття з розчинами на водній основі та ін., слід керуватися інструкціями виробників обладнання, щодо використання пристроїв і виконання цих видів робіт.
- › Під час приєднання компресора до лінії розподілу або виконавчого пристрою, необхідно використовувати пневмоарматуру і гнучкі трубопроводи відповідних розмірів і характеристик (тиск і температура).
- › Стиснене повітря являє собою енергетичний потік і тому є потенційно небезпечним. Шланги високого тиску, що містять стиснене повітря, повинні бути в справному стані і відповідним чином з'єднані.
- › Переміщати компресор допускається тільки повністю відключеним від електричної та пневматичної мережі.
- › Переміщення компресор, допускається тільки за призначену для цього ручку.
- › Безпечна відстань до працюючого компресора повинна бути не менше 3 м. Якщо бризки фарби, що розпилюється компресором, потрапляють на захисний кожух, то це означає, що компресор встановлений занадто близько до місця роботи.
- › При використанні мережевого подовжувача довжина кабелю не повинна перевищувати 5 м, а його переріз повинен бути не менше перерізу кабелю компресора. Не рекомендується

велика кількість проміжних штепселів або перехідних пристроїв.

- › Збільшення довжини кабелю перетином нижче рекомендованого, викликає падіння напруги, підведеної до електродвигуна компресора. Це може викликати перегрів електродвигуна компресора і стати причиною виходу його з ладу!
- › Використовуйте ресивер в межах тиску і температури, зазначених виробником на заводській таблиці з технічними характеристиками.
- › Постійно контролюйте справність та ефективність пристроїв захисту та контролю (реле тиску, запобіжний клапан, манометри).
- › Щодня виконуйте злив конденсату, що утворюється в ресивері.
- › При експлуатації ресивера необхідно дотримуватися вимог «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».
- › Середній рівень звуку в контрольних точках на відстані не менше 1 м від компресора, що працює в режимі тривалість ввімкнення (ПВ) 60 %, не перевищує 72 дБ.
- › При перевищенні рівня шуму, необхідно використовувати засоби індивідуального захисту органів слуху.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

- › Підключати компресор до побутової електромережі або підключати через подовжувачі, якщо при цьому відбувається падіння напруги на ділянці від джерела живлення до електродвигуна компресора більш ніж на 5 % від номінальної.
- › Експлуатувати компресор з несправним або вимкненим електричним захистом.
- › Вносити будь-які зміни в електричну або пневматичну частину компресора, здійснювати їх регулювання, зокрема, змінювати значення максимального тиску стисненого повітря та налаштування запобіжного клапана.
- › Здійснювати механічну обробку або зварювання ресивера. В разі виявлення дефектів або корозії необхідно повністю замінити його.
- › Вмикати і експлуатувати компресор при зняттю захисного кожусі.
- › Під час роботи компресора торкатися його частин, які нагріваються (головка і блок циліндрів, деталі нагнітального повітропроводу, ребра охолодження електродвигуна тощо).
- › Доторкатися до працюючого компресора мокрими руками або працювати в сирому взутті.

- » Направляти струмінь стиснутого повітря на себе або людей, що знаходяться поруч.
- » Використовувати стиснене повітря для дихання або вентиляції.
- » Допускати в робочу зону дітей і тварин.
- » Зберігати гас, бензин та інші легкозаймисті рідини в місці установки компресора.
- » Залишати без нагляду компресор, ввімкнений в мережу.
- » Проводити ремонт компресора, що ввімкнений в електричну мережу або перебуває під тиском.

- » Використовувати компресор, коли не вжиті заходи, що запобігають випадковому ввімкненню обладнання в роботу (пуск двигуна, подавання стисненого повітря).
- » Транспортувати компресор із залишковим тиском в ресивері.



Ця інструкція важлива сама по собі, але, тим не менш, вона не може врахувати всі можливі випадки, які можуть виникнути в реальних умовах!

У таких випадках слід керуватися загальноприйнятими правилами техніки безпеки, бути уважним і акуратним!

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

6.1. Підготовка до роботи компресора



Застосовуйте шланги, з'єднувальні деталі рекомендовані виробником і призначені для роботи в умовах високого тиску.

Перед початком монтажу компресора переконайтеся, що кнопка ввімкнення компресора знаходиться в положенні ВІМК (OFF), а кабель електроживлення відключений від мережі електроживлення.

Придільте особливу увагу кабелю електроживлення:

- » ізоляція електрокабеля повинна бути без ламів, пошкоджень та тріщин, у іншому випадку, зверніться сервісного центру для заміни кабелю;
- » штепсельна вилка повинна бути цілою, без сколів і тріщин.

Монтаж компресора

1. Встановіть колеса і гумовий амортизатор на відповідних кронштейнах ресивера.
2. Прикрутіть повітряний фільтр.
3. Розташуйте компресор на рівній горизонтальній площадці. Максимальний кут нахилу майданчика не повинен перевищувати 30°.

Перед кожним ввімкненням

Перед кожним ввімкненням компресору слід проводити перевірку:

- » зовнішній огляд компресора – всі болти, гайки та захисні елементи повинні бути надійно закріплені і затягнуті;
- » ресивер, трубопроводів, кранів, регулятора тиску;

- » чіткості ввімкнення/вимикання реле тиску;
- » інструменту, деталей і компонентів трубопроводу;
- » повітряних шлангів, які використовуються в роботі, щоб вони відповідали параметрам компресора по тиску;
- » справності кабелю живлення, штепсельної вилки, перевірку цілісності ізоляційних деталей корпусу, наявність захисних кожухів і їх справність;
- » справності ланцюга заземлення (між корпусом компресора і заземлюючим контактом штепсельної вилки), бо компресор повинен бути заземлений з метою захисту користувача від ураження електричним струмом;
- » відповідності вхідної напруги (вказана на заводській табличці);
- » кнопки реле тиску, щоб вона була в нижньому положенні («вимкнено»).

При подовженні кабелю живлення можуть використовуватися тільки трижильні дроти. Перед використанням того чи іншого кабелю, переконайтеся, що він розрахований на напругу $U 1 \sim 230 \pm 10\% \text{ В}$ і струм не нижче 16 А. Для створення оптимальних умов роботи компресора виключіть роботу при температурі навколишнього середовища вище +35°C. Максимальне навантаження компресора повинно становити максимум 70% від його повної продуктивності, це продовжить термін служби компресора.

6.2. Запуск та робота з компресором

Перед використанням компресора слід проводити перевірку:

- › роботи компресора на холостому ходу;
- › на відсутність витоків повітря;
- › спрацювання реле тиску при максимальному тиску в ресивері.

Запуск компресора

4. Перед першим ввімкненням, а також після тривалого зберігання, відкрутіть дренажну пробку, щоб злити конденсат, який накопився в ресивері.
5. Переведіть кнопку запуску компресора, яка розташована на реле тиску, у верхнє положення («ВВІМК»).
6. Викніть компресор, і після виходу повітря з ресивера закрутіть дренажну пробку.
7. Приєднайте шланг високого тиску до швидкозмінного конектору і здійсніть повторний запуск компресора.

Регулювання тиску повітря на виході

Постійне використання максимального тиску на виході неонов'язково в роботі. Крім того, найчастіше, пневматичний інструмент, що використовується, вимагає меншого тиску. Компресор оснащений редуктором тиску, за допомогою яко-

го можна відрегулювати діапазон робочого тиску. Налаштування необхідного тиску на виході виконують наступним чином:

1. Після підвищення тиску в ресивері до максимального і спрацювання реле тиску, від'єднайте компресор від електромережі.
2. Послабте фіксуючу гайку ручки регулятора тиску.
3. Виставте необхідне значення тиску поворотом ручки за годинниковою стрілкою для підвищення тиску, або проти годинникової стрілки – для зниження тиску, керуючись при цьому показаннями манометра.
4. Після установки необхідного тиску, притримуючи ручку регулятора, закріпіть її фіксуючою гайкою.

Відключення компресора

1. Встановіть кнопку запуску компресора, яка розташована на реле тиску, в положення «ВІМК».
2. Від'єднайте кабель живлення від мережі.
3. Від'єднайте споживачів від повітряного шлангу.
4. Від'єднайте повітряний шланг від компресора.
5. Стравіть тиск з ресивера.
6. Відкрутіть дренажну пробку, розташовану в нижній частині ресивера, і злийте конденсат.
7. Закрутіть дренажну пробку.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Проводити заміну зношених або пошкоджених деталей дозволяється тільки кваліфікованому персоналу сервісного центру.



Усередині корпусу пристрою немає деталей, призначених для заміни споживачем!



Забороняється вмикати компресор, якщо запобіжний клапан несправний.



Перевіряйте справність запобіжного клапана перед кожним використанням компресора.

Перевірка запобіжного клапана

1. Переконайтеся, що тиск в ресивері відсутній.
2. Потягніть за кільце запобіжного клапана кілька разів і переконайтеся, що стрижень клапана рухається вільно без труднощів.

Обслуговування повітряного фільтра

Вкладиш повітряного фільтра підлягає періодичній заміні. Час роботи фільтра безпосередньо залежить від типу виконуваних робіт, якості і складу повітря в місці проведення робіт. Зниження продуктивності компресора і збільшення часу для досягнення необхідного тиску, є можливими ознаками засмічення повітряного фільтра.

У цьому випадку, необхідно замінити вкладиш повітряного фільтра.

8. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі повітря від +10°C до +30°C та відносній вологості повітря не більше 70%.
- › Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.

9. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Способи усунення
Падіння тиску в ресивері. Компресор не наповнює ресивер	Витік повітря через з'єднання	Усуньте витік повітря через різьбові з'єднання. Зверніться до сервісного центру у разі пошкодження ресивера.
	Засмічення повітряного фільтра	Очистіть або замініть фільтрувальний елемент.
Витік повітря через запобіжний клапан або реле тиску при непрацюючому компресорі	Негерметичні запобіжний клапан або реле тиску	Зверніться до сервісного центру.
Компресор не запускається	Підвищена температура двигуна	Несправність електродвигуна. Зачекайте 5 хв. Якщо компресор не ввімкнеться, зверніться до сервісного центру.
Компресор не зупиняється при досягненні максимального тиску, спрацьовує запобіжний клапан	Несправність або вихід з ладу реле тиску.	Зверніться до сервісного центру.
Підвищений шум компресора. Чути ритмічні металеві стуки	Механічний дефект деталей циліндро-поршневої групи або головки компресора	Зверніться до сервісного центру.
Вібрація компресора під час роботи або нерівномірне гудіння двигуна	Несправна одна з обмоток електродвигуна.	Зверніться до сервісного центру.
	Механічний дефект деталей циліндро-поршневої групи або головки компресора	Зверніться до сервісного центру.
Зупинка компресора під час роботи	Порушення в ланцюзі живлення	Зверніться до відповідного фахівця.
Перегрів двигуна і зупинка компресора під час роботи	Тривала робота компресора при максимальному тиску і споживанні повітря	Знизьте навантаження на компресор, зменшивши тиск і споживання повітря. Повторно запустити компресор.

10. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – 24 місяці з дати продажу. **За умови реєстрації** виробу на сайті **sigma.ua** впродовж 1 місяця з дня продажу, гарантійний строк буде збільшений до **36 місяців**. Підтвердженням покупки є коректно заповнений гарантійний талон.

Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

12. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонт), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру.

Заявку можна подати:

- › за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
- › на сайті **sigma.ua**.

Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна

Сервісний центр у місті Харків:

+38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

Сервісний центр у місті Київ:

+38 (067)-691-16-36

Сервісний центр у місті Вінниця:

+38 (050)-196-56-93

Сервісний центр у місті Львів:

+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт:

Повна покрокова інструкція:

Інформація щодо запчастин:



13. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ З БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ



Увага! Зверніть увагу на цей пункт.



Обережно, електрична напруга.



Обережно, балон під тиском.



Обережно, автоматичний запуск.



Обережно, не торкайтесь до гарячих поверхонь!



Заборонено відкривати кран поки не приєднано повітряний шланг.



Оберегти від атмосферних опадів.



Прочитайте інструкцію перед користуванням.



Одягніть засоби захисту органів слуху.



Одягніть захисне взуття.



Одягніть засоби захисту органів зору.



Одягніть захисні рукавички.



Одягніть захисний одяг.



Сторонні особи повинні перебувати на безпечній відстані від робочої зони.



Рівень шуму.



Не викидати! Здати в спеціальний пункт прийому.



Знак відповідності технічним регламентам, що діють на території України.

IP

Ступінь захисту.



sigma.ua

Гарантійний талон

Виріб		Артикул	
Серійний номер		Строк гарантії	
Торговельна організація		Дата продажу	

Адреса торговельної організації: _____

Телефон торговельної організації: _____

Печатка торговельної організації: _____

Підпис продавця: _____

Перед відправкою виробу до сервісного центру (далі – СЦ), ОБОВ'ЯЗКОВО зареєструйте Заявку на ремонт по телефону СЦ або на сайті. Товар, відправлений до СЦ без зареєстрованого номера Заявки на ремонт не приймається.

Сервісні центри:
<https://sigma.ua/servis/>



Інструкція з передачі виробу до СЦ:



Україна
Сервісний центр м. Харків
+38 (099)-663-94-83
+38 (067)-740-91-02
Сервісний центр м. Київ
+38 (067)-691-16-36
Сервісний центр м. Вінниця
+38 (050) 196 56 93
Сервісний центр м. Львів
+38 (050) 155 75 87

З інформацією в цьому гарантійному талоні ознайомлений(на), всі умови приймаю. Зовнішній вигляд і комплектність виробу перевірів(ла). Претензій до якості та комплектації виробу не маю.

Підпис продавця: _____ Підпис покупця: _____
П.І.Б. покупця: _____
Контактний телефон та адреса покупця: _____

Документом, що дає право на проведення гарантійного (безкоштовного) ремонту виробу, є Гарантійний талон, що додається до виробу.

Завод-виробник дає гарантію працездатності виробу протягом усього гарантійного терміну з дня продажу виробу кінцевому споживачеві, про що робляться відповідні записи у гарантійному талоні з обов'язковим зазначенням:

- » найменування виробу;
- » артикулу виробу;
- » серійного номеру виробу (якщо не вказано заводом-виробником, можна вказувати: «без номера»);
- » дати продажу у форматі: ДД.ММ.РРРР;
- » найменування торговельної організації або продавця, який відкрив упаковку, виробу, перевірів комплектність і справність, з обов'язковим зазначенням П.І.Б. продавця

і його підписом (або штампом, де вказана вся необхідна інформація про продавця);

- » П.І.Б. продавця;
- » адреси та контактного телефону покупця.

Гарантійний талон, не повністю або невідповідно оформлений, який містить виправлення або нерозбірливі написи, вилучається працівниками СЦ, а виріб позбавляється гарантії.

Гарантійний ремонт здійснюється авторизованими СЦ. Претензії від третіх осіб не приймаються!

УВАГА! Перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією з експлуатації!

Умови гарантії не передбачають профілактику, чищення, сушіння виробів. Вироби приймаються для розгляду реклаमाції, здійснення ремонту або діагностики ТІЛЬКИ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ.

Відрізний талон №1

Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

Відрізний талон №2

Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

ГАРАНТІЇ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, ЯКІ МАЮТЬ:

- механічні пошкодження елементів управління;
- сліди несанкціонованого розкриття та (або) ремонту;
- сильні зовнішні або внутрішні забруднення;
- зовнішні пошкодження корпусу або інших елементів виробу, які виникли внаслідок неправильного зберігання або транспортування;
- пошкодження, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням, що є грубим порушенням вимог інструкції з експлуатації;
- поломки, що виникли внаслідок інтенсивної і тривалої експлуатації виробу, тобто повним відпрацюванням ресурсу виробу*;
- сліди впливу на виріб стійких факторів (опадів, пожежі, вибуху, удару блискавки тощо);
- сліди експлуатації виробу в агресивних хімічних середовищах і перепадів напруги в електричних мережах;
- сліди перегріву виробу внаслідок засміченості виробу та вентиляційних каналів і отворів пилом, сміттям, брудом тощо);
- в разі використання комплектуючих і витратних матеріалів не передбачених заводом-виробником.

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ РЕГЛАМЕНТНІ РОБОТИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАВОДОМ-ВИРОБНИКОМ:

- заміна мастила та інших експлуатаційних рідин;
- заміна деталей і вузлів, що піддаються впливу абразивного зносу;
- роботи, які мають циклічний (сезонний) характер. Наприклад, консервація (роботи, пов'язані з підготовкою до тривалого зберігання, заміна мастила/оливи та інших експлуатаційних рідин при переході на осінньо-зимовий період експлуатації виробу.

УВАГА! Забороняється експлуатація виробів з ознаками несправностей (сильне іскріння, нестандартні вібрації тощо). У разі виявлення ознак несправності, будь ласка, зверніться у СЦ!

Позбавляється права на гарантійне обслуговування виріб, поломка якого виникла через несвоєчасну заміну швидкозношуваних деталей або вузла (наприклад, гумової манжети, механічного ущільнення), що призвело, в свою чергу, до потрапляння рідини всередину електричної частини електродвигуна!

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

- При виявленні явних ознак поломки або дефекту виробу, споживачу необхідно звернутися до СЦ по телефону або на сайті і зареєструвати Заявку на ремонт. При оформленні Заявки на ремонт вказати детальну інформацію про виявлений дефект виробу. Узгодити відправку виробу з працівником СЦ, вказати номер Заявки на ремонт у відправленні.
- Виріб має бути доставлений у СЦ з правильно заповненим гарантійним талоном в оригінальній упаковці, з усіма інструкціями і комплектуючими. В іншому випадку, претензії на гарантійне обслуговування не розглядаються!
- Гарантійний ремонт проводиться безкоштовно, шляхом заміни або ремонту дефектного вузла. Замінені дефектні вузли і деталі переходять у власність компанії.
- Гарантійний строк продовжується на термін перебування виробу у СЦ.
- При відмові в гарантійному ремонті СЦ зобов'язаний, на вимогу споживача, надати Акт технічної комісії з повним описом причини відмови. Після узгодження зі споживачем, виріб буде зібрано до початкового (але неробочого) стану і відправлено споживачу.
- Оплата послуг з доставки і транспортування виробу від споживача у СЦ і назад, у разі гарантійного ремонту, проводиться за рахунок компанії. У разі проведення негарантійного (платного) ремонту оплата послуг з транспортування виробу проводиться за рахунок споживача!
- Гарантійне обслуговування здійснюється в термін, що не перевищує 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження виробу у СЦ. У разі виникнення, з об'єктивних причин, необхідності у перебуванні виробу на сервісному обслуговуванні понад зазначеного терміну, працівники СЦ повинні повідомити споживачу про період і причини продовження ремонтних робіт.

*Рівномірний знос деталей при відсутності на них ознак заводського браку виробництва (виготовлення, збирання) не дає права споживачу на їх заміну за гарантійними зобов'язаннями і може бути визначений лише після діагностики, проведеної у СЦ фахівцем, що має для цього відповідну кваліфікацію та інструмент.

Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування в цілях і умовах, не передбачених для цього товару та за пошкодження або збиток, що виникли внаслідок неправильної експлуатації.

Умови зберігання вказані на упаковці чи в інструкції з експлуатації виробу.

Відрізний талон №1

Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	

Відрізний талон №2

Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	