



Насос циркуляційний

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикули (модель виробника):

774071 (GPA25-6/180 IV)

774073 (GPA32-6/180 IV)

774075 (GPA25-8/180 IV)

774077 (GPA32-8/180 IV)

774082 (GPA40-6F/220 IV)

774084 (GPA40-8F/220 IV)

774086 (GPA40-10F/220 IV)



ЗМІСТ

1. Загальний опис	3
2. Зовнішній вигляд	4
3. Комплектація	5
4. Технічні дані	5
4.1. Технічні характеристики	5
4.2. Графік продуктивності в залежності від напору та потужності	7
5. Правила техніки безпеки	16
6. Експлуатація	16
6.1. Загальні рекомендації щодо монтажу системи	16
6.2. Монтажне положення	17
6.3. Процедура зміни положення головної частини	18
6.4. Електричне підключення (загальні правила)	18
6.5. Підключення кабелю електроживлення	18
6.6. Порядок підключення роз'єму живлення	19
6.7. Підключення кабелю сигналу ШІМ	19
6.8. Підготовка до запуску	20
6.9. Опис режимів роботи	21
7. Технічне обслуговування	23
8. Зберігання	23
9. Можливі несправності та шляхи їх усунення	24
10. Утилізація	24
11. Гарантійні зобов'язання	25
12. Сервіс і консультації по експлуатації	25
13. Особливі відмітки з безпеки експлуатації виробу	26

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Aquatica». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. При недотриманні правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування.

При роботі з обладнанням завжди керуйтеся вказівками з безпеки, що містяться в цій інструкції з експлуатації.

Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію циркуляційного насоса. У випадку внесення будь-яких змін в його конструкцію, обладнання не підлягає гарантійному ремонту. Насос циркуляційний ТМ «Aquatica» (далі – насос) за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам:

- › Технічного регламенту безпеки машин, затверджений Постановою КМУ № 62 від 30.01.2013р;
- › Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений Постановою КМУ № 1077 від 16.12.2015р.;
- › Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затверджений Постановою КМУ № 1067 від 16.12.2015р.;

- › Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні, затверджений Постановою КМУ № 139 від 10.03.2017р.;

- › Технічного регламенту щодо вимог до екологійно безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, затверджений ПКМУ № 153 від 27.02.2019.

З Декларацією відповідності і документами щодо виробу можна ознайомитися на сайті **sigma.ua** і вони додаються до супровідної документації.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацию без додаткового узгодження і повідомлення.

У цій інструкції розглянуті правила експлуатації та технічного обслуговування циркуляційного насоса ТМ «Aquatica».

Будь ласка, зверніть особливу увагу на попереджувальні надписи. Порушення інструкції може призвести до поломки чи травм.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Циркуляційний насос (далі – насос) призначений для забезпечення примусового руху рідини по замкнутому контуру (циркуляції) систем холодного чи гарячого водопостачання, опалення, кондиціювання та ін.

Швидкістю обертання валу ротору двигуна можна керувати, як вбудованими режимами керування, так і за допомогою низьковольтного сигналу ШІМ від зовнішнього контролера.

Області застосування

- › Системи з постійною чи змінною витратою.
- › Системи зі змінною температурою рідини.
- › Системи кондиціювання та охолодження повітря.
- › Системи промислової циркуляції.
- › Системи гарячого та питного водопостачання.

Конструктивні переваги

- › Невелике енергоспоживання.
- › Клас енергоефективності А. **EEI ≤ 0,23.**

- › Енергоефективний синхронний електродвигун нового покоління з постійними магнітами та частотним перетворювачем, що розвиває підвищений пусковий момент.
- › Керамічні вал та підшипники з однаковим коефіцієнтом температурного розширення, що забезпечують підвищену надійність конструкції.
- › Підшипник з графіту/металокераміки (на основі оксиду алюмінію) зі збільшеним терміном служби.
- › Захисна гільза статора та диск в місці розташування підшипника, для захисту від корозії, виготовлені з нержавіючої сталі.
- › Корпус насосної частини виготовлений з чавуну з антикорозійним покриттям.
- › Робоче колесо із армованого зносостійкого технополімеру.
- › Статор електродвигуна насоса має катодорезне покриття та пофарбований.

- › Насос підключається до електромережі за допомогою швидкознімного штекера.
- › Простий доступ до клемної коробки та наявність фіксатора кабелю електроживлення.
- › Електродвигун, що захищений від: роботи при високій або низькій напрузі електроживлення, перевантаження за силою струму та від коротких замикань.
- › Рівень звукового тиску залежить від режиму роботи насоса, але не перевищує ≤ 42 дБ.

Насоси серії **GPA IV** оснащені контролером для керування режимами перетворювача частоти.

Внутрішнє керування за допомогою сигналів ШІМ (PWM)

Внутрішнє керування здійснюється за допомогою низьковольтного сигналу цифрової широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), що подається через контролер на IGBT-транзистори, що дозволяє використовувати насос у різних системах у повній відповідності з різними вимогами щодо напору та продуктивності, за рахунок зміни частоти обертання валу електродвигуна.

В пам'яті мікропроцесора контролера насосів серії **GPA IV** прописано режим самоадаптації (автоматичний режим, заводське налаштування) – насос запускається після підключення з мережі електроживлення та адаптує свою продуктивність відповідно до фактичних потреб системи.

Бажаний режим роботи та необхідний напір насоса можна встановити за допомогою кнопок панелі керування, вибравши потрібний рівень співвідношення «напір – продуктивність».

Вимоги до рідини, що перекачується

Насос призначений для перекачування чистих, неагресивних рідин, що не містять твердих включень або волокон, які можуть механічно або хімічно впливати на насос.

У системах опалення вода має відповідати нормам якості мережної води, встановленим для опалювальних агрегатів.



Забороняється використовувати насос для перекачування легкозаймистих або вибухових рідин, таких, як дизельне паливо та бензин.



Забороняється використання насоса для перекачування агресивних рідин, кислот та морської води.

Насос також може застосовуватися для перекачування розчинів етиленгліколю та води у концентрації до 50 %.



Перекачування сумішей етиленгліколю погіршує гідравлічні характеристики насоса.

Вміст твердих домішок у рідині, що перекачується, має бути не більше 0,1 % (об'ємна частка $\leq 0,1$ %).



Гліколь має більшу в'язкість, ніж вода. За наявності в теплоносії домішок гліколю, необхідне коригування робочих характеристик насоса відповідно до співвідношення компонентів суміші.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1	Поточна витрата рідини від максимальної продуктивності, %
2	Зменшення швидкості
3	Підвищення швидкості
4	Вибір режиму керування
5	Індикація поточної швидкості
6	Режим HS/CS
7	Режим BL/PP
8	Режим HD/CP

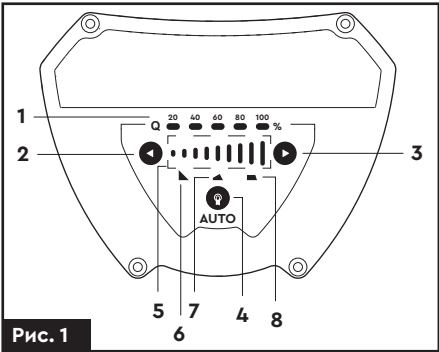


Рис. 1

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Насос циркуляційний	1 шт.
Перехідники з накідними гайками та гумовими ущільнюючими прокладками (тільки для арт. 774071, 774073, 774075, 774077)	1 к-т.
Зворотні фланці, болти, шайби, гайки та гумові ущільнюючі прокладки (тільки для арт. 774082, 774084, 774086)	1 к-т.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

4.1. Технічні характеристики

Артикул	774071	774073	774075	774077
Модель виробника	GPA 25-6/180 IV	GPA 32-6/180 IV	GPA 25-8/180 IV	GPA 32-8/180 IV
Максимальна потужність, Вт	90		130	
Максимальний напір, м	6		8	
Максимальна продуктивність, л/хв	92	108		133
Максимальна сила струму, А	0,63		0,9	
Номінальна напруга, В	U 1 ~ 230 ± 10 %			
Номінальна частота, Гц	50			
Довжина кабелю зі штекером та вилкою, м	1,6			
Клас ізоляції	H			
Клас захисту	IP44			
Кількість обертів валу ротора електродвигуна, об/хв	2900			
Діаметр всмоктуючого/напірного патрубку, ” (дюйм)	1 ½	2	1 ½	2
Діаметр патрубка перехідника, ” (дюйм)	1	1 ¼	1	1 ¼
Довжина насосної частини (база), мм	180			
Максимальний тиск в системі, бар	10			
Максимальна вологість навколишнього середовища, %	95			
Максимальна температура навколишнього середовища, °C	+40			
Клас температури	TF110			


Артикул	774071	774073	774075	774077
Модель виробника	GPA 25-6/180 IV	GPA 32-6/180 IV	GPA 25-8/180 IV	GPA 32-8/180 IV
Діапазон температури рідини, °C	Від -30 до +110			
Індекс енергоефективності	EEI ≤ 0.23			
Висота, мм	235			
Ширина, мм	180			
Довжина, мм	200			
Маса, кг	4,5	5	4,5	5

Артикул	774082	774084	774086
Модель виробника	GPA 40-6F/220 IV	GPA 40-8F/220 IV	GPA 40-10F/220 IV
Максимальна потужність, Вт	90	130	185
Максимальний напір, м	6	8	10
Максимальна продуктивність, л/хв	125	133	167
Максимальна сила струму, А	0,63	0,9	1,25
Номінальна напруга, В	U 1 ~ 230 ± 10 %		
Номінальна частота, Гц	50		
Довжина кабелю зі штекером та вилкою, м	1,6		
Клас ізоляції	H		
Клас захисту	IP44		
Кількість обертів валу ротора електродвигуна, об/хв	2900		
Діаметр фланцевого з'єднання, мм	40		
Довжина насосної частини (база), мм	220		
Максимальний тиск в системі, бар	10		
Максимальна вологість навколишнього середовища, %	95		
Максимальна температура навколишнього середовища, °C	+40		
Клас температури	TF110		
Діапазон температури рідини, °C	Від -30 до +110		
Індекс енергоефективності	EEI ≤ 0.23		
Висота, мм	245		
Ширина, мм	210		

Артикул	774082	774084	774086
Модель виробника	GPA 40-6F/220 IV	GPA 40-8F/220 IV	GPA 40-10F/220 IV
Довжина, мм	245		
Маса, кг	7,6		

4.2. Графік продуктивності в залежності від напору та потужності

GPAXX-6 IV (режим HS/CS та AUTO)


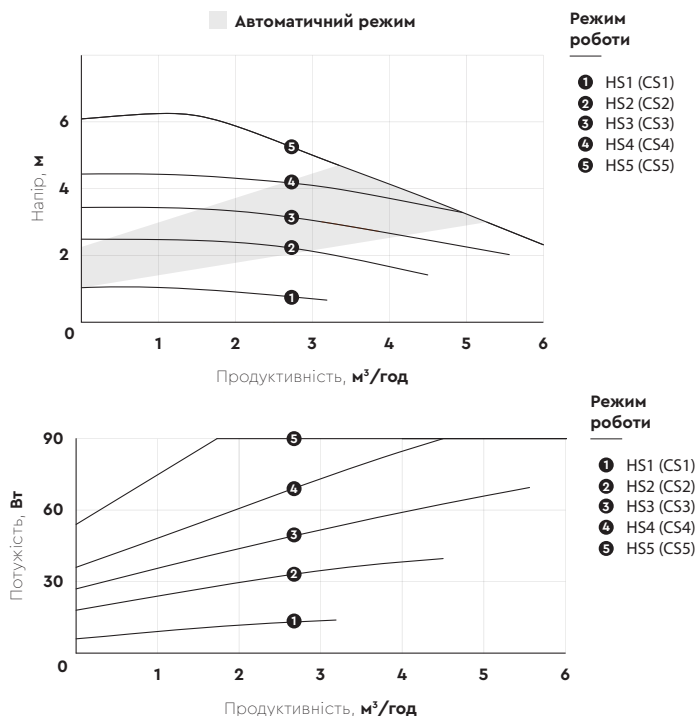


Зверніть увагу! Всі графіки в цій інструкції наведені для наочного пояснення, тому не містять жодної конкретної технічної інформації та не можуть розглядатися, як графіки фактичної відповідності напору та продуктивності! Залежно від фактичних характеристик системи, та положення робочих точок у режимі реального часу, значення напору та продуктивності можуть суттєво відрізнятися від точок на графіках, представлених у цій інструкції!



Графіки продуктивності насоса побудовані при перекачуванні води з нормальною температурою. При перекачуванні суміші води та незамерзаючої рідини, наприклад, гліколю, гідрравлічна ефективність насоса буде знижена.

GPAXX-6 IV (режим BL/PP)

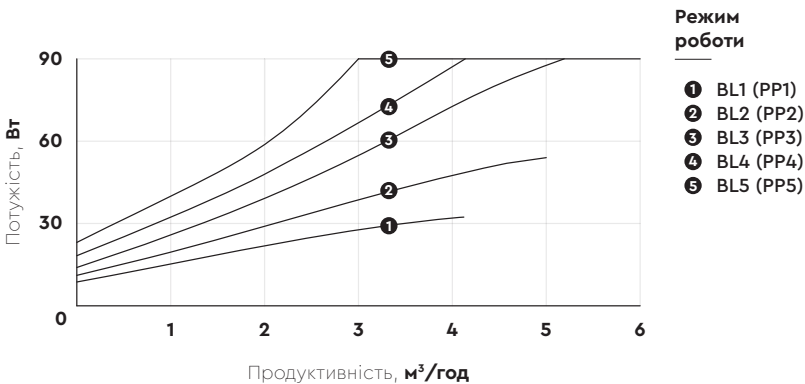
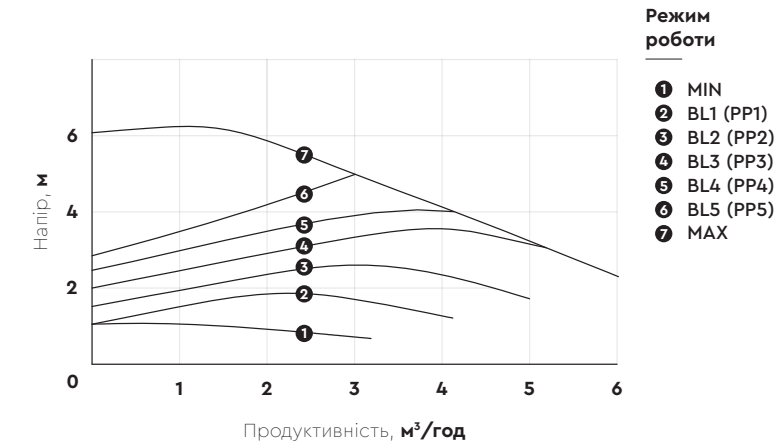


Зверніть увагу! Всі графіки в цій інструкції наведені для наочного пояснення, тому не містять жодної конкретної технічної інформації та не можуть розглядатися, як графіки фактичної відповідності напору та продуктивності! Залежно від фактичних характеристик системи, та положення робочих точок у режимі реального часу, значення напору та продуктивності можуть суттєво відрізнятися від точок на графіках, представлених у цій інструкції!



Графіки продуктивності насоса побудовані при перекачуванні води з нормальною температурою. При перекачуванні суміші води та незамерзаючої рідини, наприклад, гліколю, гідравлічна ефективність насоса буде знижена.

GPAXX-6 IV (режим HD/CP)

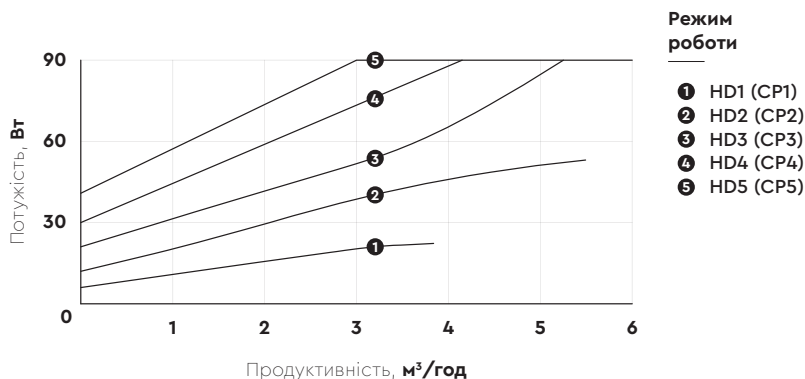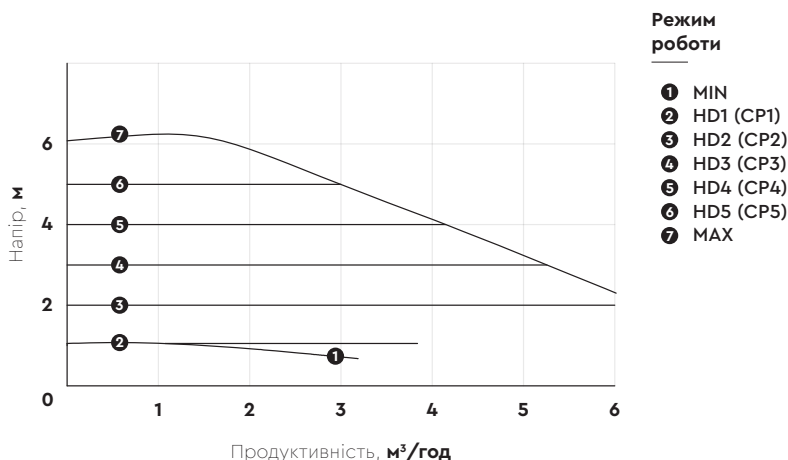


Зверніть увагу! Всі графіки в цій інструкції наведені для наочного пояснення, тому не містять жодної конкретної технічної інформації та не можуть розглядатися, як графіки фактичної відповідності напору та продуктивності! Залежно від фактичних характеристик системи, та положення робочих точок у режимі реального часу, значення напору та продуктивності можуть суттєво відрізнятися від точок на графіках, представлених у цій інструкції!



Графіки продуктивності насоса побудовані при перекачуванні води з нормальною температурою. При перекачуванні суміші води та незамерзаючої рідини, наприклад, гліколю, гідрравлічна ефективність насоса буде знижена.

GPAXX-8 IV (режим HS/CS та AUTO)


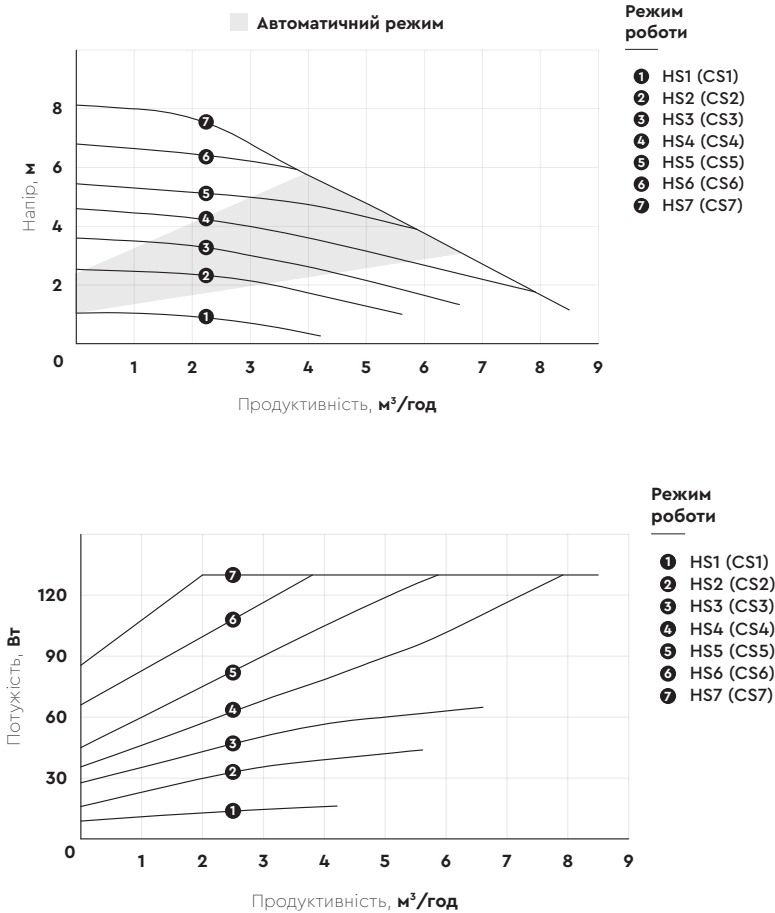


Зверніть увагу! Всі графіки в цій інструкції наведені для наочного пояснення, тому не містять жодної конкретної технічної інформації та не можуть розглядатися, як графіки фактичної відповідності напору та продуктивності! Залежно від фактичних характеристик системи, та положення робочих точок у режимі реального часу, значення напору та продуктивності можуть суттєво відрізнятися від точок на графіках, представлених у цій інструкції!



Графіки продуктивності насоса побудовані при перекачуванні води з нормальною температурою. При перекачуванні суміші води та незамерзаючої рідини, наприклад, гліколю, гідравлічна ефективність насоса буде знижена.

GPAXX-8 IV (режим BL/PP)

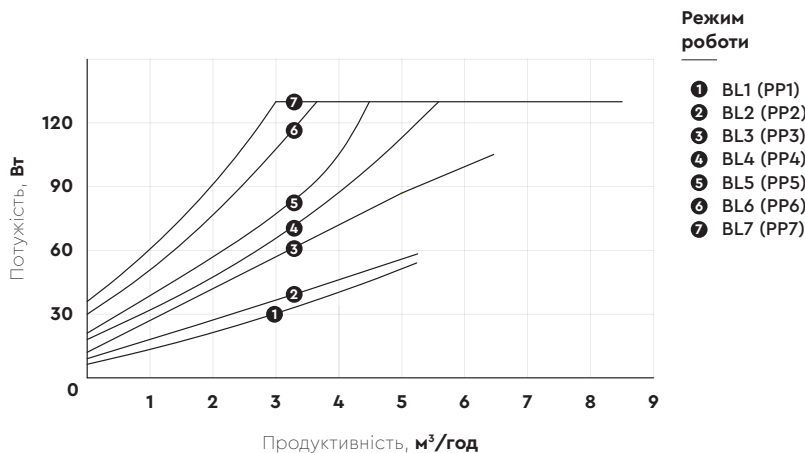
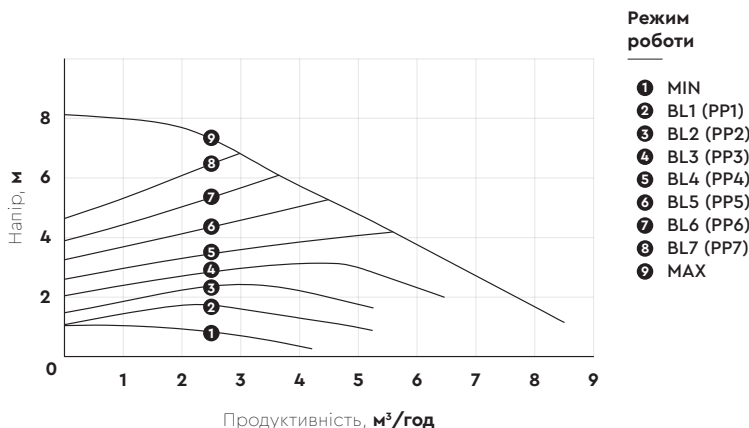


Зверніть увагу! Всі графіки в цій інструкції наведені для наочного пояснення, тому не містять жодної конкретної технічної інформації та не можуть розглядатися, як графіки фактичної відповідності напору та продуктивності! Залежно від фактичних характеристик системи, та положення робочих точок у режимі реального часу, значення напору та продуктивності можуть суттєво відрізнятися від точок на графіках, представлених у цій інструкції!



Графіки продуктивності насоса побудовані при перекачуванні води з нормальною температурою. При перекачуванні суміші води та незамерзаючої рідини, наприклад, гліколю, гідравлічна ефективність насоса буде знижена.

GRAXX-8 IV (режим HD/CP)

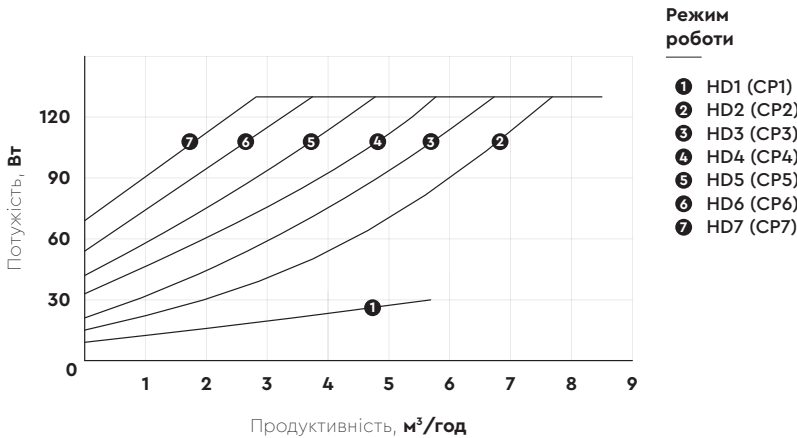
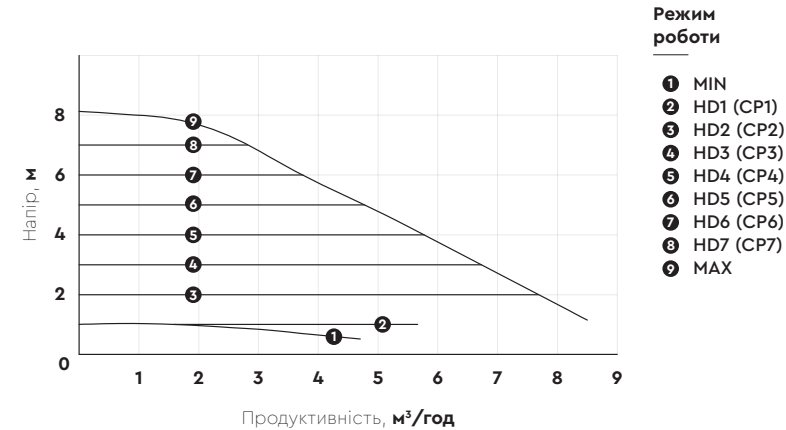


Зверніть увагу! Всі графіки в цій інструкції наведені для наочного пояснення, тому не містять жодної конкретної технічної інформації та не можуть розглядатися, як графіки фактичної відповідності напору та продуктивності! Залежно від фактичних характеристик системи, та положення робочих точок у режимі реального часу, значення напору та продуктивності можуть суттєво відрізнятися від точок на графіках, представлених у цій інструкції!



Графіки продуктивності насоса побудовані при перекачуванні води з нормальною температурою. При перекачуванні суміші води та незамерзаючої рідини, наприклад, гліколю, гідравлічна ефективність насоса буде знижена.

GPAXX-10 IV (режим HS/CS та AUTO)

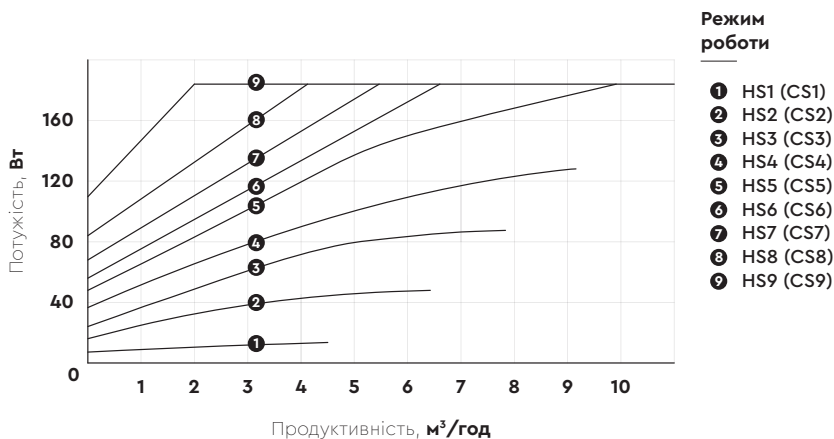
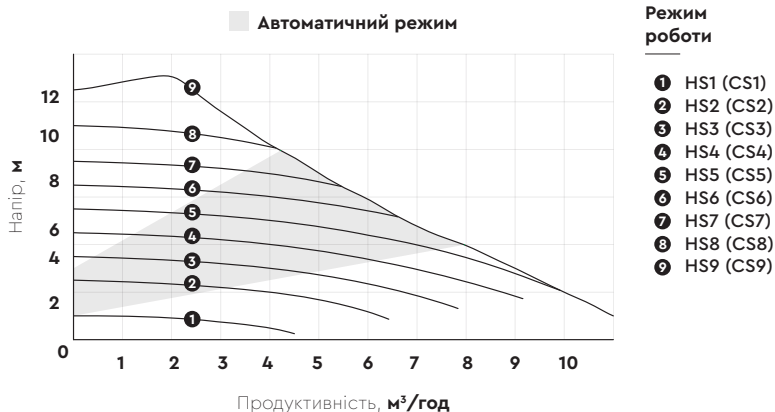


Зверніть увагу! Всі графіки в цій інструкції наведені для наочного пояснення, тому не містять жодної конкретної технічної інформації та не можуть розглядатися, як графіки фактичної відповідності напору та продуктивності! Залежно від фактичних характеристик системи, та положення робочих точок у режимі реального часу, значення напору та продуктивності можуть суттєво відрізнятися від точок на графіках, представлених у цій інструкції!



Графіки продуктивності насоса побудовані при перекачуванні води з нормальною температурою. При перекачуванні суміші води та незамерзаючої рідини, наприклад, гліколю, гідрравлічна ефективність насоса буде знижена.

GPAXX-10 IV (режим BL/PP)

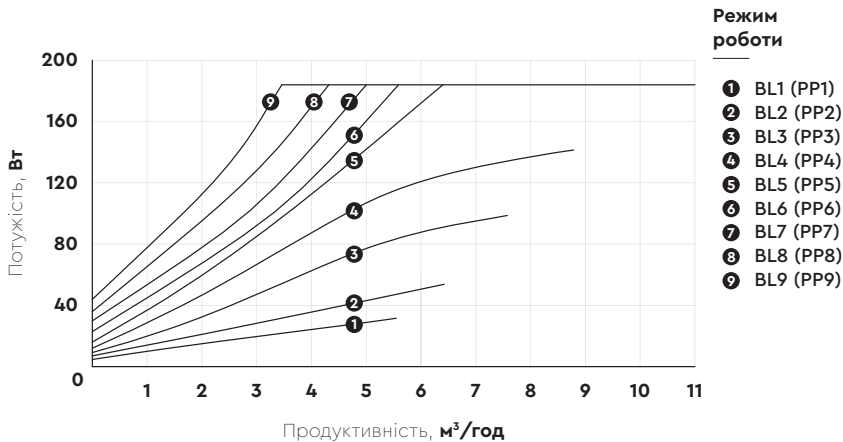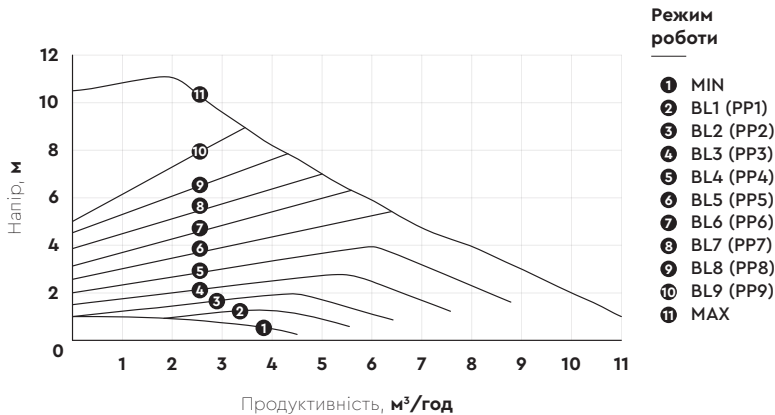


Зверніть увагу! Всі графіки в цій інструкції наведені для наочного пояснення, тому не містять жодної конкретної технічної інформації та не можуть розглядатися, як графіки фактичної відповідності напору та продуктивності! Залежно від фактичних характеристик системи, та положення робочих точок у режимі реального часу, значення напору та продуктивності можуть суттєво відрізнятися від точок на графіках, представлених у цій інструкції!




Графіки продуктивності насоса побудовані при перекачуванні води з нормальною температурою. При перекачуванні суміші води та незамерзаючої рідини, наприклад, гліколю, гідравлічна ефективність насоса буде знижена.

GPAXX-10 IV (режим HD/CP)

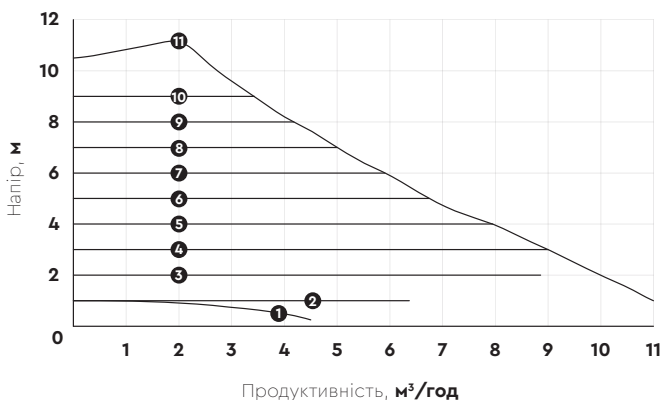

Режим роботи

- 1 MIN
- 2 HD1 (CP1)
- 3 HD2 (CP2)
- 4 HD3 (CP3)
- 5 HD4 (CP4)
- 6 HD5 (CP5)
- 7 HD6 (CP6)
- 8 HD7 (CP7)
- 9 HD8 (CP8)
- 10 HD9 (CP9)
- 11 MAX

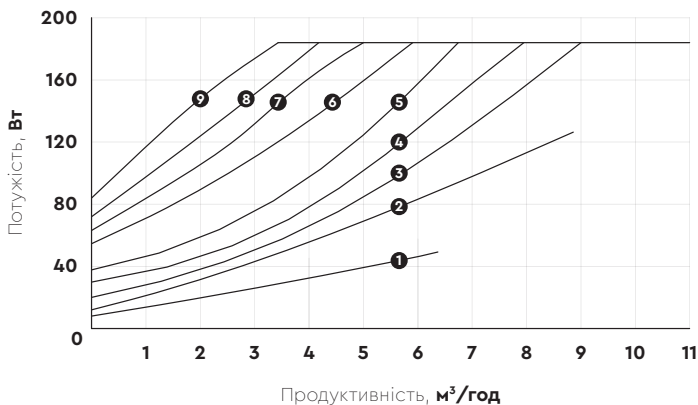

Режим роботи

- 1 HD1 (CP1)
- 2 HD2 (CP2)
- 3 HD3 (CP3)
- 4 HD4 (CP4)
- 5 HD5 (CP5)
- 6 HD6 (CP6)
- 7 HD7 (CP7)
- 8 HD8 (CP8)
- 9 HD9 (CP9)



Зверніть увагу! Всі графіки в цій інструкції наведені для наочного пояснення, тому не містять жодної конкретної технічної інформації та не можуть розглядатися, як графіки фактичної відповідності напору та продуктивності! Залежно від фактичних характеристик системи, та положення робочих точок у режимі реального часу, значення напору та продуктивності можуть суттєво відрізнятися від точок на графіках, представлених у цій інструкції!



Графіки продуктивності насоса побудовані при перекачуванні води з нормальною температурою. При перекачуванні суміші води та незамерзаючої рідини, наприклад, гліколю, гідравлічна ефективність насоса буде знижена.

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення нормальної і безпечної роботи електричних насосів, перед тим, як приступити до монтажу і експлуатації насоса, уважно прочитайте і виконайте всі вимоги і рекомендації, викладені у цій інструкції.

- › Насос повинен мати надійне заземлення для запобігання ураження електричним струмом.
- › Для безпечної роботи насоса, ланцюг електроживлення рекомендуємо оснастити пристроєм захисного відключення (ПЗВ).
- › Не допускайте потрапляння рідини на швидкокорозійний штекер.
- › Не торкайтеся до електричних частин насоса під час роботи.
- › Слідкуйте, щоб насос несподівано не ввімкнули при монтажі або демонтажі. В цьому випадку, і при тривалому простої насоса, завжди тримайте мережевий тумблер вимкненим, а елементи запірної арматури на трубопроводі – закритими.
- › Не встановлюйте насос у сирому приміщенні або там, куди може потрапити рідина.
- › Встановлюйте насос та ланцюг електроживлення в недоступному для дітей місці.
- › При встановленні в житлових приміщеннях, у разі падіння температури навколишнього середовища нижче +4 °C, або в разі тривалого простою насоса, гідросистема може бути пошкоджена – може статися розрив в системі, де повинна циркулювати вода, через неспроможність перекачування води у замороженому стані.
- › Вода, що перекачується, може бути гарячою і під високим тиском, тому, перш ніж демонтувати насос, перекрийте елементи запірної арматури на трубопроводі, щоб уникнути можливих травм.
- › Параметри мережі живлення повинні співпадати з параметрами, зазначеними в таблиці на корпусі насоса.
- › При тривалому зберіганні помістіть насос у сухе, вентильоване і прохолодне місце при кімнатній температурі.
- › Під час літнього періоду або при високій температурі навколишнього середовища, щоб уникнути утворення конденсату насос повинен знаходитися у вентильованому приміщенні.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

6.1. Загальні рекомендації щодо монтажу системи

- › Трубопроводи повинні встановлюватися відповідно до інструкції з експлуатації. Дотримуйтесь заходів щодо захисту трубопроводів від обмерзання.
- › Перед монтажем насоса необхідно перевірити, щоб в системі не було підсмоктування повітря.
- › Переконайтеся, що робоче колесо насоса обертається вільно, обертаючи його вручну через отвір випуску повітря.
- › В опалювальній системі насос не повинен бути встановлений занадто високо, щоб уникнути підсмоктування повітря або занадто низько, щоб уникнути скупчення бруду.
- › Перед насосом (на всмоктуючому трубопроводі) обов'язково встановіть фільтр грубого очищення.
- › При установці на відносно довгих трубопроводах, трубопровід необхідно закріпити до монтажу насоса для запобігання вібрацій.
- › Насоси з мокрим ротором завжди встановлюються так, щоб вал насоса знаходився в горизонтальному положенні.
- › Перевірте напрямок потоку. Він повинен співпадати з напрямом стрілки, зазначеної на корпусі насоса. Рекомендовано встановити запірні вентилі на вході і на виході насоса.
- › У разі заміни насоса необхідно його змонтувати з таким же напрямком потоку.
- › Для очищення системи використовуйте антикорозійні засоби, що дозволені для використання, та дотримуйтесь інструкції з їх використання.

- » При монтажі, зливі і при роботі насоса зверніть увагу на те, щоб рідина, що перекачується, не потрапляла на статор і клемник. У разі, якщо клемна коробка циркуляційного насоса знаходиться в незручному положенні, перед монтажем насоса необхідно відкрутити гвинти кріплення корпусу електродвигуна і повернути його в бажане положення.

При виконанні вищевказаної операції дотримуйтеся наступних правил:

- » не порушуйте ущільнення між корпусом насоса і статором;
- » закручуйте гвинти рівномірно;
- » при використанні насоса у системах опалення з додаванням етиленгліколю не більше 50 %, необхідно виконати коригування робочих характеристик насоса відповідно до співвідношення компонентів суміші.

6.2. Монтажне положення

Монтажна позиція насоса

Насос завжди повинен бути змонтований так, щоб вал електродвигуна був розташований горизонтально (**рис. 2**).

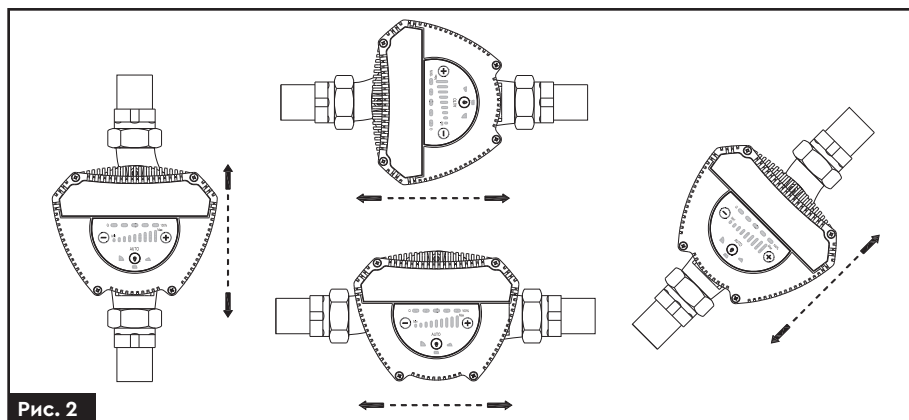


Рис. 2 – Коректна монтажна позиція насоса

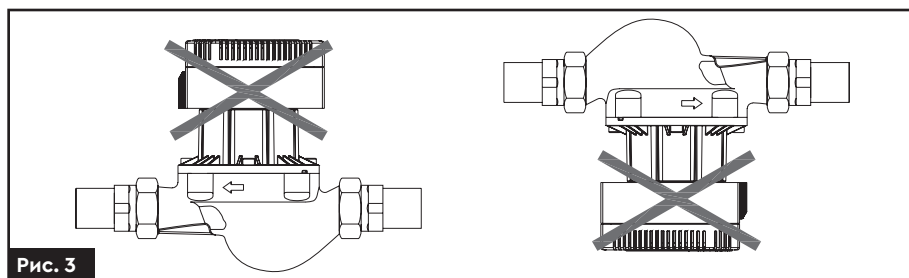


Рис. 3 – Некоректна монтажна позиція насоса

6.3. Процедура зміни положення головної частини



Вимкніть живлення насоса перед виконанням будь-яких робіт з насосом. Переконайтеся, що не може статися його випадкове ввімкнення.



Рідина, що перекачується в системі, може бути дуже гаряча та перебувати під високим тиском. Перед розбиранням насоса злийте воду з системи або закрийте запірну арматуру з обох боків насоса.

1. Переконайтеся, що запірна арматура перекрита та тиск всередині насоса відсутній.
2. Викрутіть гвинти кріплення головної частини насоса. Підтримуйте головну частину рукою, не допускаючи випадання (рис. 4).
3. Поверніть головну частину насоса с кроком 45° відносно осі обертання валу у по-

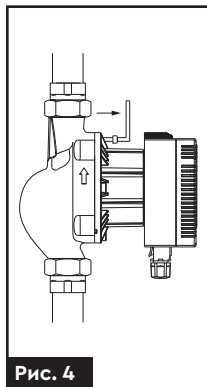


Рис. 4

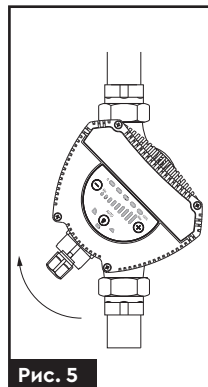


Рис. 5

трібне положення, не знімаючи з насосної частини (рис. 5).

4. Встановіть гвинти кріплення та затягніть.
5. Відкрийте запірну арматуру. Переконайтеся у відсутності протікання рідини.

6.4. Електричне підключення (загальні правила)



Вимкніть живлення насоса, перш ніж виконувати будь-які роботи з насосом. Вимкнувши живлення, переконайтеся, що не може статися його випадкове ввімкнення.

Розташування та маркування клем штекера електроживлення, може мати модифікації та відрізнятися від розташування та умовних позначень, зазначених у цій інструкції! Перед підключенням проводів до клем штекера електроживлення перевірте розташу-

вання та умовні позначення клем штекерного роз'єму кабелю електроживлення!

Пошкодження кабелю живлення, погані контакти або неправильне підключення проводів до клем штекера електроживлення можуть бути причиною нестабільної роботи насоса або тривалої зупинки насоса (коли насос не працює).

Тому, при зверненні до сервісного центру для визначення та усунення несправності, в комплекті з насосом повинні надсилатися кабель електроживлення та штекерний роз'єм.

6.5. Підключення кабелю електроживлення

Двигун насоса оснащений вбудованим тепловим захистом і не вимагає встановлення додаткового зовнішнього захисту.

Переконайтеся, що напруга та частота живлення відповідають параметрам, зазначеним на заводській табличці насоса.

L	Чорний – фазний дрід
N	Синій – нульовий дрід
	Умовний знак заземлення GND – жовто-зелений – заземлення

Рис. 6 – Умовні позначки

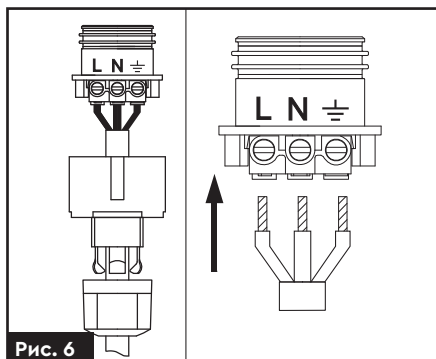


Рис. 6

6.6. Порядок підключення роз'єму живлення

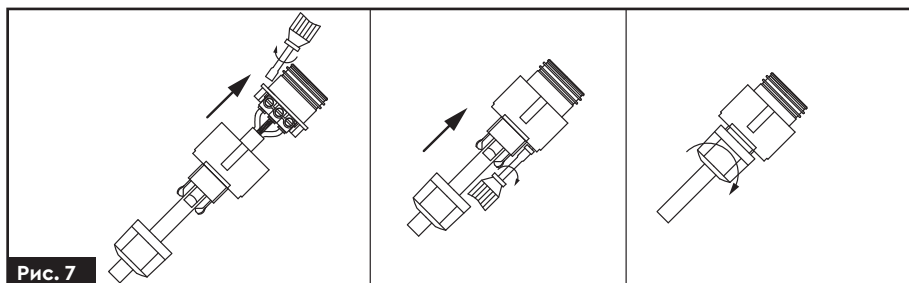


Рис. 7

6.7. Підключення кабелю сигналу ШІМ

Умовні позначки

1	Вхідний (керуючий) сигнал (чорний дрід)
2	Нульовий контакт (червоний дрід)
3	Сигнал зворотнього зв'язку від насоса (білий дрід)

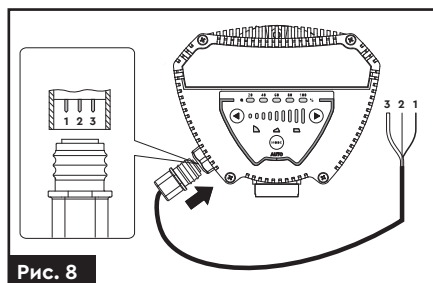


Рис. 8



Зовнішнє керування за допомогою низьковольтного сигналу цифрової широтно-імпульсної модуляції (PWM = ШІМ), що подається на контролер електронного блоку керування насоса серії GPA IV – це опція, що потребує окремого попереднього замовлення.

Для можливості зовнішнього керування за допомогою низьковольтного сигналу ШІМ електронний блок керування насоса серії GPA IV оснащується додатковим роз'ємом для підключення кабелю ШІМ.

Порядок підключення

Для підключення використовується кабель з роз'ємом **Mini SuperSeal (рис. 9)**.

- 1. Переконайтеся, що насос вимкнено.
- 2. Підключіть кабель Mini Superseal до насоса (рис. 8).
- 3. Ввімкніть живлення.
- 4. Насос автоматично визначить наявність підключення відповідного сигналу ШІМ та перейде у відповідний режим роботи.

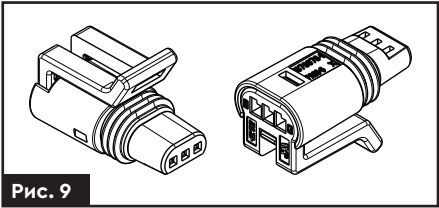


Рис. 9

Параметри сигналу ШІМ керування

Діапазон частоти керуючого сигналу ШІМ, Гц	100–4000
Діапазон напруги вхідного сигналу, В (високий рівень)	4–24
Напруга керуючого сигналу, В (низький рівень)	≤ 1
Сила струму керуючого сигналу, мА (високий рівень)	≤ 10
Коефіцієнт заповнення керуючого сигналу, %	0–100
Частота вихідного сигналу від насоса, Гц	75 ± 5
Коефіцієнт заповнення сигналу на виході, %	0–100

6.8. Підготовка до запуску

Видалення повітря з системи



Категорично заборонено запускати насос без рідини!

Видалення повітря з системи здійснюється за допомогою автоматичного клапана випуску повітря, встановленого у верхній точці системи.

Після заповнення системи рідиною виконайте наступні кроки:

- 1. Відкрийте клапан випуску повітря.
- 2. За допомогою короткочасного натискання кнопки **(1) (рис. 10)** встановіть режим **HD9**.
- 3. Ввімкніть насос на короткий період часу.
- 4. Дочекайтеся видалення повітря з системи (приблизно **10 хвилин**).
- 5. Виконайте процедуру ще раз, за необхідності.
- 6. Після завершення процедури видалення повітря з системи, зробіть налаштування параметрів роботи насоса відповідно до розділу **6.9** цієї інструкції.

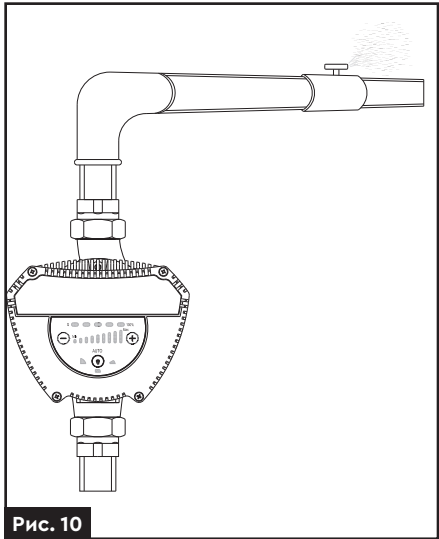


Рис. 10

6.9. Опис режимів роботи

Перемикання режимів здійснюється короткочасним натисканням кнопки **(4)** (рис. 1). Перемикання відтворення параметрів режимів між поточним енергоспоживанням та поточною витратою відбувається шляхом тривалого натискання кнопки **(4)** (рис. 1) протягом 3–5 секунд.

Вибір режиму керування сигналу ШІМ відбувається автоматично, при підключенні відповідного кабелю. Якщо насос не зміг розпізнати сигнал ШІМ, або значення поданого сигналу ШІМ дорівнює 0, насос автоматично переключиться на останній режим, що використовувався. Назва та опис режимів зазначені у **табл. 1**.

Табл. 1 – Назва та опис режимів роботи насоса

Назва режиму	Опис
Auto	Автоматичний режим (робочі точки насоса розташовані в області графіків пропорційного тиску)
HD/CP	Режим підтримання постійного тиску
BL/PP	Режим підтримання пропорційного тиску
HS/CS	Режим з фіксованою частотою обертання валу ротору

Автоматичний режим роботи (AUTO)

Цей режим керування рекомендується для двотрубних систем опалення.

В цьому режимі насос аналізує систему опалення, та на основі результатів аналізу, вибирає найкращу робочу пряму пропорційного тиску. Продуктивність насоса змінюватиметься по підібраній прямій, завжди адаптуючись до фактичного навантаження на систему опалення. Вибір прямої здійснюється з необмеженого числа прямих в діапазоні **AUTO**.

Після запуску насоса в режимі **AUTO**, виріб протягом одного тижня (168 годин) збирає інформацію щодо зміни витрати в системі. Після цього періоду встановлює свою роботу по новій, найбільш відповідній лінії пропорційного регулювання із зони **AUTO**.

Якщо в процесі експлуатації насоса в режимі **AUTO** відбудеться відключення живлення насоса, або власник самостійно вибере інший режим роботи на термін не більше 24 годин, при повторному ввімкненні режиму **AUTO** насос продовжить свою роботу по раніше встановленій лінії.

Якщо проходить більше 24 годин, при виборі режиму **AUTO** насос починає свою роботу, так само, як новий – з лінії PPII, аналізує систему протягом тижня, після чого вибирає нову робочу лінію.

У випадку, якщо режим **AUTO** не забезпечує необхідної витрати теплоносія, власник насоса самостійно може встановити найбільш відповідний режим, який забезпечує комфортне користування системою опалення.

Режим пропорційного тиску (BL/PP)

Режим пропорційного тиску рекомендується використовувати для роботи насоса у контурі з радіаторами у двотрубній системі опалення. В цьому режимі робоча точка насоса зміщуватиметься вгору або вниз по одній з кривих пропорційного тиску витратно-напірної характеристики залежно від фактичної витрати теплоносія в системі.

Режим постійного тиску (HD/CP)

Цей режим рекомендується використовувати для роботи насоса в контурі з теплою підлогою.

Робоча точка насоса буде переміщатися кривою постійного тиску залежно від витрати теплоносія в системі. В результаті тиск залишатиметься постійним незалежно від фактичної витрати теплоносія.

Режим з фіксованою частотою обертання валу ротору (HS/CS)

У режимі фіксованої швидкості насос працює із постійною швидкістю обертання електродвигуна.

У цьому режимі насос працює незалежно від фактичної витрати теплоносія у системі. Вибір фіксованої швидкості залежить від гідрравлічних характеристик системи та погодних умов.



Допускається тільки короточасний режим роботи на максимальній швидкості HD9/CP9 для видалення повітря з системи опалення!

Керування за допомогою сигналу ШІМ (PWM)

Широтно-імпульсна модуляція (ШІМ) – технологія, що дозволяє контролеру кодувати та передавати керуючий або інформаційний сигнал шляхом зміни часу (ширини) імпульсу напруги, що подається з виконавчого пристрою з певною частотою.

Продуктивністю насоса можна керувати у широкому діапазоні за допомогою зовнішнього контролера. Для цього використовується режим керування за допомогою сигналу ШІМ. Контролер за сигналом ШІМ також може отримувати зворотний зв'язок статусу роботи насоса.

Приклад сигналу ШІМ наведений на рис. 11.

T	Період повтору імпульсів
t	Час імпульсу
U_{ін}	Вхідна максимальна напруга сигналу
U_{іл}	Вхідна мінімальна напруга сигналу
I_{ін}	Вхідний максимальний струм сигналу

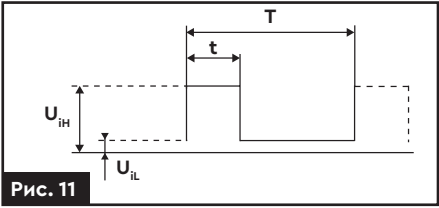


Рис. 11

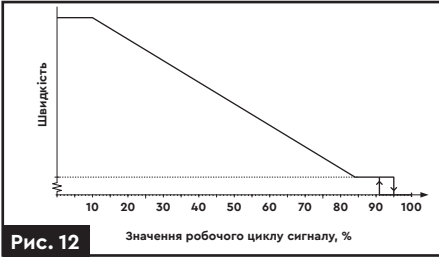


Рис. 12

Робочий цикл – відсоткове відношення тривалості імпульсу **t** до періоду сигналу **T**. Блок електроніки насоса розраховує робочий цикл отриманого імпульсу та змінює швидкість обертання валу насоса згідно з профілем «А». Робочий цикл розраховується за наступною формулою:

d % = 100 * t/T

Профіль «А»

Працюючи в режимі керування за сигналом ШІМ, насос буде змінювати швидкість обертання свого валу залежно від отриманого значення робочого циклу вхідного сигналу ШІМ. Графік залежності (профіль «А») наведений на рис. 12.

Налаштування профілю «А» вхідного сигналу ШІМ

Робочий цикл, %	Статус роботи насоса
0	Насос вимкнений і перебуває поза режимом керування за сигналом ШІМ
≤ 10	Максимальна швидкість
10 < ... ≤ 84	Змінна швидкість від мінімальної до максимальної
85 < ... ≤ 91	Мінімальна швидкість
91 < ... ≤ 95	Область гістерезису ввімк/вимк
96 < ... ≤ 99	Насос вимкнений
100	Насос вимкнений і перебуває поза режимом керування за сигналом ШІМ

Область гістерезису на значеннях робочого циклу 91... 95 % захищає насос від ненавмисних ввімкнень/вимкнень, викликаних коливанням сигналу.

Якщо вхідний сигнал ШІМ з якихось причин не надходить від контролера, насос вимикається з метою безпеки системи.

Зворотний зв'язок від сигналу ШІМ

Вихідний сигнал ШІМ може надати наступну інформацію:

- › статус роботи;
- › миттєва споживана потужність;
- › попередження;
- › аварія.

Статус роботи кодується значеннями робочого циклу ШІМ.

Розшифровка значень наведено на **рис. 13**.

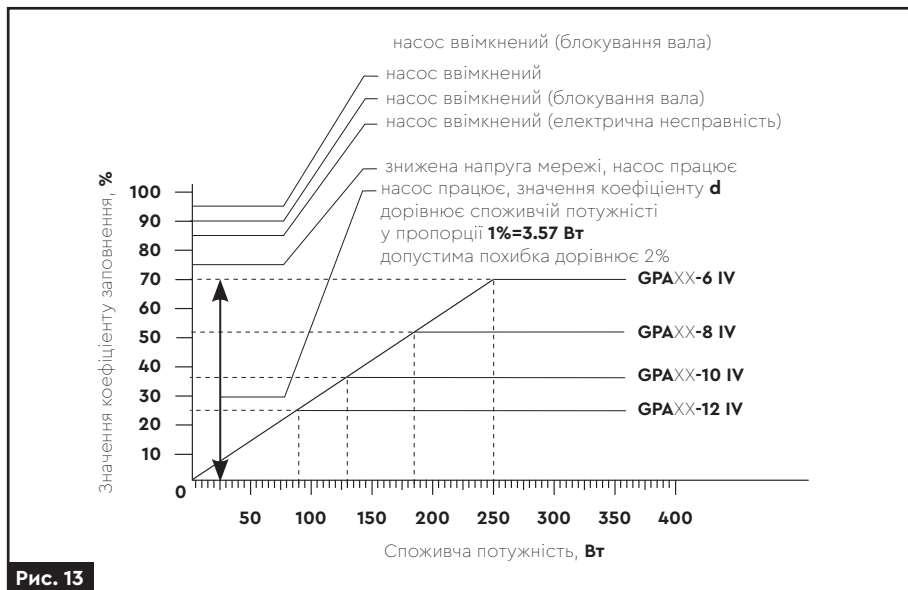


Рис. 13

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- › До технічного обслуговування виробу допускаються особи, що мають відповідний досвід і кваліфікацію на компетентне виконання таких робіт.
- › Щоденно і перед використанням здійснюйте огляд виробу, його елементів на предмет пошкодження чи поломок.

8. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі повітря від $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не більше 70 %.
- › Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.

9. МОЖЛИВИ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ



Зверніть увагу, що даний тип насоса може мати 3 різні модифікації панелі керування, які розташовані на електронному блоці насоса. Тому, коди аварій та опис несправностей приведений інформативно та можуть відрізнятись в залежності від модифікації насоса!

Код аварії/аварія	Опис	Метод усунення
Мигає індикатор швидкості 1	Захист від високої напруги. Вхідна напруга перевищує 278 В	Насос автоматично перезапуститься після стабілізації вхідної напруги.
Мигає індикатор швидкості 2	Захист від низької напруги. Вхідна напруга нижче за 160 В	Насос автоматично перезапуститься після стабілізації вхідної напруги.
Мигає індикатор швидкості 3	Захист від перевантаження за силою струму	Насос автоматично перезапуститься після стабілізації сили струму.
Мигає індикатор швидкості 4	Захист від втрати фази між перетворювачем частоти, який розташований в електронному блоці та обмотками статора електродвигуна	Насос автоматично перезапуститься протягом 8 секунд. Якщо сума аварій дорівнюватиме 5, насос повністю зупиниться. В цьому випадку, вимкніть і ввімкніть живлення насоса вручну.
Мигає індикатор швидкості 5	Захист від блокування ротору. Насос зупиняється через блокування ротору через перевищення сили струму	Насос автоматично перезапуститься після стабілізації сили струму. Якщо сума аварій дорівнюватиме 5, насос повністю зупиниться. В цьому випадку, вимкніть і ввімкніть живлення насоса вручну.
Мигає індикатор швидкості 6	Захист від низького навантаження за силою струму Протягом 10 с навантаження менш ніж 10 Вт	Немає рідини в системі. Якщо сума аварій дорівнюватиме 5, насос повністю зупиниться. В цьому випадку, вимкніть і ввімкніть живлення насоса вручну.

10. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний строк – 18 місяців з дати продажу. Підтвердженням покупки є коректно заповнений гарантійний талон.

Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний строк обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

12. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Якщо виріб потребує сервісного обслуговування (ремонт), обов'язково необхідно зареєструвати заявку на ремонт та відправити виріб до найближчого сервісного центру. Заявку можна подати:

- › за контактними телефонами найближчого до вас сервісного центру;
- › на сайті **sigma.ua**.

Також, в сервісному центрі із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Україна

Сервісний центр у місті Харків:

+38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

Сервісний центр у місті Київ:

+38 (067)-691-16-36

Сервісний центр у місті Вінниця:

+38 (050)-196-56-93

Сервісний центр у місті Львів:

+38 (050)-155-75-87

Створити заявку на ремонт:

Повна покрокова інструкція:

Інформація щодо запчастин:



13. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ З БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ

	Уважно ознайомтеся з даним пунктом.
	Обережно! Електричний струм.
	Заземліть перед підключенням.
	Перед використанням ознайомтеся з інструкцією.
	Знак відповідності технічним регламентам, що діють на території України.
P_{max}	Максимальна потужність двигуна, Вт.
Q_{max}	Максимальна продуктивність, л/хв.
H_{max}	Максимальний напір, м.
p_{max}	Максимальний тиск у насосній частині, бар.
T_{max}	Максимальна температура рідини, що перекачується, °С.
n_{max}	Максимальна кількість обертів валу двигуна, об/хв.
I_{max}	Максимальна сила струму, А (Ампер).
f	Номінальна частота, Гц.
U ~	Номінальна напруга, В.
	Клас захисту.
IP	Ступінь захисту.
EEI	Індекс енергоефективності.

Гарантійний талон

Виріб		Артикул	
Серійний номер		Строк гарантії	
Торговельна організація		Дата продажу	

Адреса торговельної організації: _____

Телефон торговельної організації: _____

Печатка торговельної організації: _____

Підпис продавця: _____

Перед відправкою виробу до сервісного центру (далі – СЦ), ОБОВ'ЯЗКОВО зареєструйте Заявку на ремонт по телефону СЦ або на сайті. Товар, відправлений до СЦ без зареєстрованого номера Заявки на ремонт не приймається.

Сервісні центри:
<https://sigma.ua/servis/>



Інструкція з передачі виробу до СЦ:



Україна
Сервісний центр м. Харків
 +38 (099)-663-94-83
 +38 (067)-740-91-02
Сервісний центр м. Київ
 +38 (067)-691-16-36
Сервісний центр м. Вінниця
 +38 (050) 196 56 93
Сервісний центр м. Львів
 +38 (050) 155 75 87

З інформацією в цьому гарантійному талоні ознайомлений(на), всі умови приймаю. Зовнішній вигляд і комплектність виробу перевірів(ла). Претензій до якості та комплектації виробу не маю.

Підпис продавця: _____ Підпис покупця: _____
 П.І.Б. покупця: _____
 Контактний телефон та адреса покупця: _____

Документом, що дає право на проведення гарантійного (безкоштовного) ремонту виробу, є Гарантійний талон, що додається до виробу.

Завод-виробник дає гарантію працездатності виробу протягом усього гарантійного терміну з дня продажу виробу кінцевому споживачеві, про що робляться відповідні записи у гарантійному талоні з обов'язковим зазначенням:

- найменування виробу;
- артиклу виробу;
- серійного номеру виробу (якщо не вказано заводом-виробником, можна вказувати: «без номера»);
- дати продажу у форматі: ДД.ММ.РРРР;
- найменування торговельної організації або продавця, який відкрив упаковку, виробу, перевірів комплектність і справність, з обов'язковим зазначенням П.І.Б. продавця

і його підписом (або штампом, де вказана вся необхідна інформація про продавця);

- П.І.Б. продавця;
- адреси та контактного телефону покупця.

Гарантійний талон, не повністю або невідповідно оформлений, який містить виправлення або нерозбірливі написи, вилучається працівниками СЦ, а виріб позбавляється гарантії.

Гарантійний ремонт здійснюється авторизованими СЦ. Претензії від третіх осіб не приймаються!

УВАГА! Перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією з експлуатації!

Умови гарантії не передбачають профілактику, чищення, сушіння виробів. Вироби приймаються для розгляду реклаमाції, здійснення ремонту або діагностики ТІЛЬКИ В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ.

Відрізний талон №1

Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

Відрізний талон №2

Печатка фірми-продавця

Виріб	
Артикул	
Серійний номер	
Гарантійний строк	
Фірма-продавець	
Дата продажу	

ГАРАНТІЇ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, ЯКІ МАЮТЬ:

- » механічні пошкодження елементів управління;
- » сліди несанкціонованого розкриття та (або) ремонту;
- » сильні зовнішні або внутрішні забруднення;
- » зовнішні пошкодження корпусу або інших елементів виробу, які виникли внаслідок неправильного зберігання або транспортування;
- » пошкодження, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням, що є грубим порушенням вимог інструкції з експлуатації;
- » поломки, що виникли внаслідок інтенсивної і тривалої експлуатації виробу, тобто повним відпрацюванням ресурсу виробу*;
- » сліди впливу на виріб стихійних факторів (опадів, пожежі, вибуху, удару блискавки тощо);
- » сліди експлуатації виробу в агресивних хімічних середовищах і перепадів напруги в електричних мережах;
- » сліди перегріву виробу внаслідок засміченості виробу та вентиляційних каналів і отворів пилом, сміттям, брудом тощо);
- » в разі використання комплектуючих і витратних матеріалів не передбачених заводом-виробником.

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ РЕГЛАМЕНТНІ РОБОТИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАВОДОМ-ВИРОБНИКОМ:

- » заміна мастила та інших експлуатаційних рідин;
- » заміна деталей і вузлів, що піддаються впливу абразивного зносу;
- » роботи, які мають циклічний (сезонний) характер. Наприклад, консервація (роботи, пов'язані з підготовкою до тривалого зберігання, заміна мастила/оливи та інших експлуатаційних рідин при переході на осінньо-зимовий період експлуатації виробу.

УВАГА! Забороняється експлуатація виробів з ознаками несправностей (сильне іскріння, нестандартні вібрації тощо). У разі виявлення ознак несправності, будь ласка, зверніться у СЦ!

Позбавляється права на гарантійне обслуговування виріб, поломка якого виникла через несвоєчасну заміну швидкозношуваних деталей або вузла (наприклад, гумової манжети, механічного ущільнення), що призвело, в свою чергу, до потрапляння рідини всередину електричної частини електродвигуна!

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. При виявленні явних ознак поломки або дефекту виробу, споживачу необхідно звернутися до СЦ по телефону або на сайті і зареєструвати Заявку на ремонт. При оформленні Заявки на ремонт вказати детальну інформацію про виявлений дефект виробу. Узгодити відправку виробу з працівником СЦ, вказати номер Заявки на ремонт у відправленні.
2. Виріб має бути доставлений у СЦ з правильно заповненим гарантійним талоном в оригінальній упаковці, з усіма інструкціями і комплектуючими. В іншому випадку, претензії на гарантійне обслуговування не розглядаються!
3. Гарантійний ремонт проводиться безкоштовно, шляхом заміни або ремонту дефектного вузла. Замінені дефектні вузли і деталі переходять у власність компанії.
4. Гарантійний строк продовжується на термін перебування виробу у СЦ.
5. При відмові в гарантійному ремонті СЦ зобов'язаний, на вимогу споживача, надати Акт технічної комісії з повним описом причини відмови. Після узгодження зі споживачем, виріб буде зібрано до початкового (але неробочого) стану і відправлено споживачу.
6. Оплата послуг з доставки і транспортування виробу від споживача у СЦ і назад, у разі гарантійного ремонту, проводиться за рахунок компанії. У разі проведення негарантійного (платного) ремонту оплата послуг з транспортування виробу проводиться за рахунок споживача!
7. Гарантійне обслуговування здійснюється в термін, що не перевищує 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження виробу у СЦ. У разі виникнення, з об'єктивних причин, необхідності у перебуванні виробу на сервісному обслуговуванні понад зазначеного терміну, працівники СЦ повинні повідомити споживачу про період і причини продовження ремонтних робіт.

*Рівномірний знос деталей при відсутності на них ознак заводського браку виробництва (виготовлення, збирання) не дає права споживачу на їх заміну за гарантійними зобов'язаннями і може бути визначений лише після діагностики, проведеної у СЦ фахівцем, що має для цього відповідну кваліфікацію та інструмент.

Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування в цілях і умовах, не передбачених для цього товару та за пошкодження або збиток, що виникли внаслідок неправильної експлуатації.

Умови зберігання вказані на упаковці чи в інструкції з експлуатації виробу.

Відрізний талон №1

Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	

Відрізний талон №2

Печатка СЦ

Номер наряд-замовлення	
Дата звернення	
Дата ремонту	
Майстер	
Несправність	
Підпис майстра	